



YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.

1450-6, Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, 437-0292 Japan

DECLARATION of CONFORMITY

We

Company: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.

Address: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken. 437-0292 Japan

Hereby declare that the product:

Kind of equipment: IMMOBILIZER

Type-designation: 5SL-00

is in compliance with following norm(s) or documents:

R&TTE Directive(1999/5/EC)

EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001)

Two or Three-Wheel Motor Vehicles Directive(97/24/EC: Chapter 8, EMC)

Place of issue: Shizuoka, Japan

Date of issue: 1 Aug. 2002

Revision record			
No.	Contents	Date	
1	To change contact person and integrate type-designation.	9 Jun. 2005	
2	Version up the norm of EN60950 to EN60950-1	27 Feb. 2006	
3	To change company name	1 Mar. 2007	

General manager of quality assurance div.





YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.

1450-6, Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, 437-0292 Japan

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi

Azienda: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.

Indirizzo: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japan

Dichiariamo con la presente che il prodotto:

Tipo di equipaggiamento: IMMOBILIZZATORE

Definizione tipo: 5SL-00

è conforme con le seguenti norme o documenti:

Direttiva R&:TTE (1999/5/CE)

EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001)

Direttiva sui veicoli a due o tre ruote (97/24/CE: capitolo 8. EMC)

Luogo di emissione: Shizuoka, Giappone

Data di emissione: 1 agosto 2002

Cronologia revisioni		
N.	Indice	Data
1	Per modificare il contatto e riunire i tipi di designazione.	9 giugno 2005
2	Versione fino alla norma da EN60950 a EN60950-1	27 febbr. 2006
3	Per modificare il nome dell'azienda	1 marzo 2007

Direttore generale divisione controllo qualità



INTRODUZIONE

HAU10100

Benvenuti nel mondo delle moto Yamaha!

Con l'acquisto del XT660Z Ténéré, potrete avvalervi della vasta esperienza Yamaha e delle tecnologie più avanzate profuse nella progettazione e nella costruzione di prodotti di alto livello qualitativo che hanno valso alla Yamaha la sua reputazione di assoluta affidabilità

Leggete questo manuale senza fretta e da cima a fondo. Potrete godervi tutti i vantaggi che la vostra XT660Z Ténéré offre. Il libretto di uso e manutenzione non fornisce solo istruzioni sul funzionamento, la verifica e la manutenzione del vostro motociclo, ma indica anche come salvaguardare sé stessi e gli altri evitando problemi e rischio di lesioni. Inoltre i numerosi consigli contenuti in questo libretto aiutano a mantenere il motociclo nelle migliori condizioni possibili. Se una volta letto il manuale, avesse ulteriori quesiti da porre, si rivolga liberamente al Suo concessionario Yamaha. Il team della Yamaha vi augura una lunga guida sicura e piacevole. Ricordi sempre di anteporre la sicurezza ad ogni altra cosa.

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

Le informazioni particolarmente importanti sono evidenziate dai seguenti richiami:

HAU10151

! \	II simbolo di pericolo significa ATTENZIONE! NE VA DELLA VOSTRA SICUREZZA!
AVVERTENZA	L'inosservanza delle istruzioni contenute nelle AVVERTENZE potrebbe essere causa di lesioni gravi o di decesso per il conducente del motociclo, per le persone circostanti o per la persona che verifica o ripara il motociclo.
Un richiamo di ATTENZIONE indica la necessità di speciali precauzioni da prende si per evitare danni materiali al motociclo.	
NOTA:	Una NOTA contiene informazioni importanti che facilitano o che rendono più chiare le procedure.

NOTA:

- Il presente manuale deve considerarsi parte integrante del motociclo e deve sempre rimanere su di esso anche allorché il motociclo dovesse essere rivenduto.
- La Yamaha è alla continua ricerca di soluzioni avanzate da utilizzare nella progettazione e nel costante miglioramento della qualità del prodotto. In conseguenza di ciò, sebbene questo manuale contenga sul veicolo le informazioni più aggiornate, disponibili alla data della sua pubblicazione, è possibile che capiti di rilevare delle lievi difformità tra il motociclo e quanto descritto nel manuale. Ove vi fossero richieste di ulteriori chiarimenti sul contenuto del manuale, è pregato di consultare il Suo concessionario Yamaha.

AVVERTENZA

HWA10030

SI PREGA DI LEGGERE QUESTO LIBRETTO PER INTERO E ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO MOTOCICLO.

^{*} Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

HAUB1011

XT660Z

USO E MANUTENZIONE
©2008 della Yamaha Motor Italia S.P.A.

1° edizione, marzo 2008
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata espressamente la ristampa
o l'uso non autorizzato
senza il permesso scritto della
Yamaha Motor Italia S.P.A.
Stampato in Italia.

INDICE

INFORMAZIONI DI SICUREZZA1-1	Pedale del cambio3-10	MANUTENZIONE PERIODICA
Guida in sicurezza1-1	Leva del freno3-11	E PICCOLE RIPARAZIONI6-
Abbigliamento protettivo1-2	Pedale del freno3-11	Kit attrezzi6-7
Modifiche1-2	Tappo del serbatoio del carburante3-11	Manutenzione periodica e
Carico e accessori1-2	Carburante3-12	lubrificazione6-2
Benzina e gas di scarico1-4	Tubetto sfiato serbatoio carburante3-13	Rimozione e installazione delle
	Convertitore catalitico3-13	carenature e dei pannelli6-6
DESCRIZIONE2-1	Sella3-14	Controllo della candela6-8
Vista da sinistra2-1	Regolazione della forcella3-15	Olio motore e elemento filtro olio6-9
Vista da destra2-2	Regolazione dell'assieme	Liquido refrigerante6-12
Comandi e strumentazione2-3	ammortizzatore3-16	Sostituzione dell'elemento filtrante
	Cavalletto laterale3-17	e pulizia del tubo di ispezione6-14
FUNZIONI DEGLI STRUMENTI	Impianto d'interruzione del circuito	Controllo del regime del minimo6-15
E DEI COMANDI 3-1	di accensione3-17	Controllo gioco del cavo
Sistema immobilizzatore3-1	di accensione5-17	dell'acceleratore6-16
Blocchetto di accensione/	CONTROLLI PRIMA	Gioco valvole6-16
bloccasterzo3-2	DELL'UTILIZZO4-1	Pneumatici6-16
Spie di segnalazione e di		Ruote a raggi6-19
avvertimento3-3	Elenco dei controlli prima	Regolazione gioco della leva
Display multifunzione3-5	dell'utilizzo4-2	frizione6-20
Contagiri3-6	UTILIZZO E PUNTI IMPORTANTI	Controllo delle pastiglie del freno
Modalità contachilometri parziale e		anteriore e posteriore6-2
contagiri3-6	RELATIVI ALLA GUIDA5-1	Controllo del livello del liquido freni6-22
Modalità orologio digitale3-7	Accensione del motore5-1	Sostituzione del liquido freni6-20
Indicatore livello carburante3-7	Cambi di marcia5-2	Tensione della catena di
Sistemi di autodiagnosi3-7	Consigli per ridurre il consumo del	trasmissione6-23
Allarme antifurto (optional)3-8	carburante5-3	Pulizia e lubrificazione della catena
Interruttori sul manubrio3-9	Rodaggio5-3	di trasmissione6-25
Leva frizione3-10	Parcheggio5-4	Controllo e lubrificazione dei cavi6-25

INDICE

Controllo e lubrificazione della	
manopola e del cavo	
acceleratore	6-26
Controllo e lubrificazione delle leve)
del freno e della frizione	.6-26
Lubrificazione del pedale del freno	.6-27
Controllo e lubrificazione del	
cavalletto laterale	6-27
Lubrificazione della sospensione	
posteriore	6-27
Lubrificazione dei perni del	
forcellone	6-28
Controllo della forcella	6-28
Controllo dello sterzo	.6-29
Controllo dei cuscinetti delle ruote	.6-29
Batteria	6-30
Sostituzione dei fusibili	6-31
Sostituzione di una lampada faro	6-33
Fanalino posteriore/stop	6-34
Sostituzione della lampadina luce	
indicatore direzione	6-34
Sostituzione della lampada luce	
targa	6-35
Sostituzione di una lampada luce	
di posizione anteriore	6-35
Come supportare il motociclo	6-36
Ruota anteriore	6-36
Ruota posteriore	6-38
Ricerca ed eliminazione quasti	.6-39

Tabelle di ricerca ed eliminazione guasti	
PULIZIA E RIMESSAGGIO DEL MOTOCICLO Pulizia	
Rimessaggio	7-3
CARATTERISTICHE TECNICHE NFORMAZIONI PER I	8-1
CONSUMATORI Numeri di identificazione	

HAU10311

I MOTOCICLI SONO VEICOLI A DUE RUOTE SULLO STESSO ASSE LONGITUDINALE. IL LORO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DIPENDONO DALL'USO DI TECNICHE DI GUIDA CORRETTE E DALL'ESPERIENZA DEL PILOTA. TUTTI I PILOTI DEVONO ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI REQUISITI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO MOTOCICLO. IL PILOTA DEVE:

- RICEVERE INFORMAZIONI COMPLETE DA UNA FONTE
 - COMPETENTE SU TUTTI GLI ASPETTI DEL FUNZIONAMEN-TO DEL MOTOCICLO.
 - RISPETTARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MANUTENZIO-NE CONTENUTI NEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE.
 - RICEVERE UN ADDESTRA-MENTO QUALIFICATO NELLE TECNICHE DI GUIDA CORRET-TE ED IN SICUREZZA.
 - POTER DISPORRE DI UNA ASSI-STENZA TECNICA PROFESSIO-NALE, COME INDICATO NEL LI-BRETTO USO E MANUTENZIONE

E/O RICHIESTO DALLE CONDIZIONI MECCANICHE.

Guida in sicurezza

- Eseguire sempre i controlli prima dell'utilizzo. Controlli accurati possono aiutare a prevenire gli incidenti.
- Questo motociclo è stato progettato per trasportare il pilota ed un passeggero.
- La causa prevalente di incidenti tra automobili e motocicli è che gli automobilisti non vedono o identificano i motocicli nel traffico. Molti incidenti sono stati provocati da automobilisti che non avevano visto il motociclo. Quindi rendersi ben visibili sembra aver un ottimo effetto riducente dell'eventualità di questo tipo di incidenti.

Pertanto:

- Indossare un giubbotto con colori brillanti.
- Stare molto attenti nell'avvicinamento e nell'attraversamento degli incroci, luogo più frequente di incidenti per i motocicli.

- Viaggiare dove gli altri utenti della strada possano vedervi.
 Evitare di viaggiare nella "zona d'ombra" di un altro veicolo.
- Molti incidenti coinvolgono piloti inesperti. Molti dei piloti coinvolti in incidenti non possiedono una patente di guida motocicli valida.
 - Accertarsi di essere qualificati, e prestare il proprio motociclo soltanto a piloti esperti.
 - Essere consci delle proprie capacità e dei propri limiti. Restando nei propri limiti, ci si aiuta ad evitare incidenti.
 - Consigliamo di far pratica con il motociclo in zone dove non c'è traffico, fino a quando non si sarà preso completa confidenza con il motociclo e tutti i suoi comandi.
- Molti incidenti vengono provocati da errori di manovra dei piloti dei motocicli. Un errore tipico è allargarsi in curva a causa dell'ECCES-SIVA VELOCITÀ o dell'inclinazione (angolazione insufficiente rispetto alla velocità di marcia).

- Rispettare sempre i limiti di velocità e non viaggiare mai più veloci di quanto lo consentano le condizioni della strada e del traffico.
- Segnalare sempre i cambi di direzione e di corsia. Accertarsi che gli altri utenti della strada vi vedano.
- La posizione del pilota e del passeggero è importante per il controllo del mezzo.
 - Durante la marcia, per mantenere il controllo del motociclo il pilota deve tenere entrambe le mani sul manubrio ed entrambi i piedi sui poggiapiedi.
 - Il passeggero deve tenersi sempre con entrambe le mani al pilota, alla cinghia sella o alla maniglia, se presente, e tenere entrambi i piedi sui poggiapiedi passeggero.
 - Non trasportare mai un passeggero se non è in grado di posizionare fermamente entrambi i piedi sui poggiapiedi passeggero.

 Non guidare mai sotto l'influsso di alcool o droghe.

Accessori di sicurezza

La maggior parte dei decessi negli incidenti di motocicli è dovuta a lesioni alla testa. L'uso di un casco è il fattore più importante nella prevenzione o nella riduzione di lesioni alla testa.

- Utilizzare sempre un casco omologato.
- Portare una visiera o occhiali. Il vento sugli occhi non protetti potrebbe causare una riduzione della visibilità e ritardare la percezione di un pericolo.
- L'utilizzo di un giubbotto, stivali pesanti, pantaloni, guanti ecc. è molto utile a prevenire o ridurre abrasioni o lacerazioni.
- Non indossare mai abiti svolazzanti, potrebbero infilarsi nelle leve di comando, nei poggiapiedi o nelle ruote e provocare lesioni o incidenti.
- Non toccare mai il motore o l'impianto di scarico durante o dopo il funzionamento. Si surriscaldano e possono provocare ustioni. Indossare

- sempre un vestiario protettivo che copra le gambe, le caviglie ed i piedi.
- Anche i passeggeri devono rispettare le precauzioni di cui sopra.

Modifiche

Le modifiche al motociclo non approvate dalla Yamaha, o la rimozione di parti originali, possono rendere insicuro l'utilizzo del motociclo e provocare lesioni gravi. Le modifiche possono inoltre rendere illegale l'utilizzo del motociclo.

Carico e accessori

L'aggiunta di accessori o di carichi al motociclo può influire negativamente sulla stabilità e l'uso, se cambia la distribuzione dei pesi del motociclo. Per evitare possibili incidenti, l'aggiunta di carichi o accessori al motociclo va effettuata con estrema cautela. Prestare la massima attenzione guidando un motociclo a cui siano stati aggiunti carichi o accessori. Di seguito forniamo alcune direttive generali in caso di carichi o di aggiunta di accessori al motociclo:

Carico

Il peso totale del pilota, del passeggero, degli accessori e del carico non deve superare il limite massimo di carico.

Carico massimo: 190 kg (419 lb)

Caricando il mezzo entro questi limiti, tenere presente quanto segue:

- Tenere il peso del carico e degli accessori il più basso ed il più vicino possibile al motociclo. Accertarsi di distribuire il peso nel modo più uniforme possibile su entrambi i lati del motociclo, per ridurre al minimo lo sbilanciamento o l'instabilità.
- I carichi mobili possono provocare improvvisi sbilanciamenti. Accertarsi che gli accessori ed il carico siano ben fissati al motociclo, prima di avviarlo. Controllare frequentemente i supporti degli accessori ed i dispositivi di fissaggio dei carichi.
- Non attaccare al manubrio, alla forcella o al parafango anteriore oggetti grandi o pesanti. Questi og-

getti, compresi carichi del genere dei sacchi a pelo, sacchi per effetti personali o tende, possono provocare instabilità o ridurre la risposta dello sterzo.

Accessori

Gli accessori originali Yamaha sono stati studiati appositamente per l'utilizzo su questo motociclo. Poiché la Yamaha non è in grado di provare tutti gli altri accessori disponibili, siete personalmente responsabili della scelta, dell'installazione e dell'uso corretto di accessori non Yamaha. Usare estrema cautela nella scelta e nell'installazione di qualsiasi accessorio.

Per il montaggio di accessori, tenere ben presenti le seguenti istruzioni in aggiunta a quelle descritte al capitolo "Carico".

- Non installare mai accessori o trasportare carichi che compromettano le prestazioni del motociclo. Prima di utilizzare gli accessori, controllateli accuratamente per accertarsi che essi non riducano in nessuna maniera la distanza libera da terra e la distanza minima da terra nella marcia in curva, non limitino la corsa delle sospensioni, dello sterzo o il funzionamento dei comandi, oppure oscurino le luci o i catarifrangenti.
 - Gli accessori montati sul manubrio oppure nella zona della forcella possono creare instabilità dovuta alla distribuzione non uniforme dei pesi o a modifiche dell'aerodinamica. Montando accessori sul manubrio oppure nella zona della forcella, tener conto che devono essere il più leggeri possibile ed essere comunque ridotti al minimo.
 - Accessori ingombranti o grandi possono compromettere seriamente la stabilità del motociclo a causa degli effetti aerodinamici. Il vento potrebbe tentare

- di sollevare il motociclo, oppure il motociclo potrebbe divenire instabile sotto l'azione di venti trasversali. Questo genere di accessori può provocare instabilità anche quando si viene sorpassati o nel sorpasso di veicoli di grandi dimensioni.
- Determinati accessori possono spostare il pilota dalla propria posizione normale di guida. Una posizione impropria limita la libertà di movimento del pilota e può compromettere la capacità di controllo del mezzo; pertanto, accessori del genere sono sconsigliati.
- L'aggiunta di accessori elettrici va effettuata con cautela. Se tali accessori superano la capacità dell'impianto elettrico del motociclo, si potrebbe verificare un guasto, che potrebbe causare una pericolosa perdita dell'illuminazione o della potenza del motore.


Benzina e gas di scarico

 LA BENZINA È ALTAMENTE IN-FIAMMABILE:

- Al rifornimento, spegnere sempre il motore.
- Durante il rifornimento, stare attenti a non versare benzina sul motore o sull'impianto di scarico.
- Non effettuare mai il rifornimento fumando o in vicinanza di fiamme libere.
- Non avviare mai il motore e farlo funzionare per qualsiasi lasso di tempo in ambienti chiusi. I gas di scarico sono velenosi e possono provocare la perdita della conoscenza e la morte in breve tempo. Far funzionare il motociclo sempre e soltanto in ambienti provvisti di una adeguata ventilazione.
- Prima di lasciare incustodito il motociclo, spegnere sempre il motore e togliere la chiave dal blocchetto accensione. Tener presente quanto segue quando si parcheggia il motociclo:
 - Il motore e l'impianto di scarico possono essere molto caldi; pertanto, parcheggiare il motociclo in un punto in cui non ci sia pericolo che pedoni o bambini tocchino questi punti caldi.

- Non parcheggiare il motociclo su pendenze o su terreno soffice, altrimenti potrebbe ribaltarsi.
- Non parcheggiare il motociclo accanto a possibili fonti di incendio (per es. caldaie a kerosene, o vicino ad una fiamma libera), altrimenti potrebbe prendere fuoco.
- Quando si trasporta il motociclo in un altro veicolo, accertarsi che venga mantenuto diritto e che il rubinetto benzina (i rubinetti) sia girato su "ON" oppure "RES" (per il tipo sotto vuoto)/"OFF" (per il tipo manuale). Se il motociclo fosse inclinato, la benzina potrebbe fuoriuscire dal carburatore o dal serbatoio carburante.
- In caso di ingestione di benzina, inspirazione di grandi quantità di vapori di benzina, o se la benzina viene a contatto degli occhi, contattare immediatamente un medico. Se si versa benzina sulla pelle o sugli abiti, lavare immediatamente con sapone ed acqua e cambiare gli abiti.

Vista da sinistra

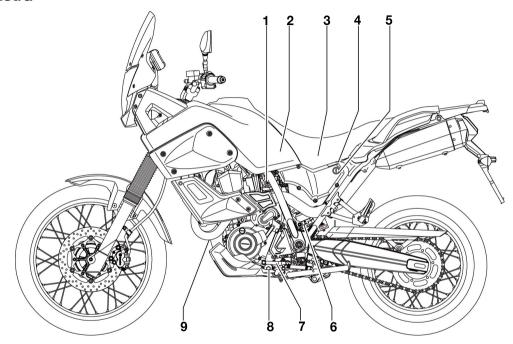


- 1. Vite regolazione regime del minimo (pagina 6-15)
- 2. Kit attrezzi in dotazione (pagina 6-1)
- 3. Elemento del filtro aria (pagina 6-14)
- 4. Scatola dei fusibili (pagina 6-31)
- 5. Serratura sella (pagina 3-14)

- Ghiera di regolazione della precarica molla dell'ammortizzatore (pagina 3-16)
- 7. Pedale del cambio (pagina 3-10)
- 8. Tappo di scarico olio motore (carter) (pagina 6-10)
- 9. Tappo di scarico olio motore (serbatoio olio) (pagina 6-10)

HAU10420

Vista da destra

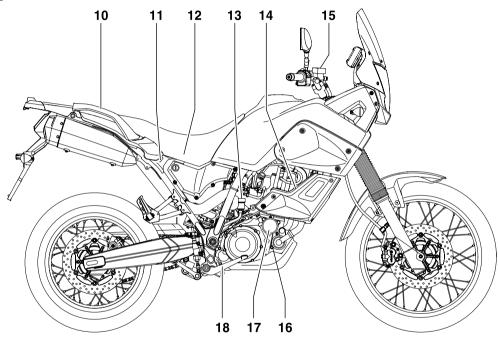


- 10. Maniglia del passeggero
- 11. Fusibile principale (pagina 6-31)
- 12. Batteria (pagina 6-30)
- 13. Serbatoio del liquido freno posteriore (pagina 6-22)
- 14. Serbatoio del liquido refrigerante (pagina 6-12)

- 15. Serbatoio del liquido freno anteriore (pagina 6-22)
- 16. Bullone scarico liquido refrigerante (pagina 6-12)
- 17. Elemento del filtro olio motore (pagina 6-10)
- 18. Pedale del freno (pagina 3-11)

2

Comandi e strumentazione

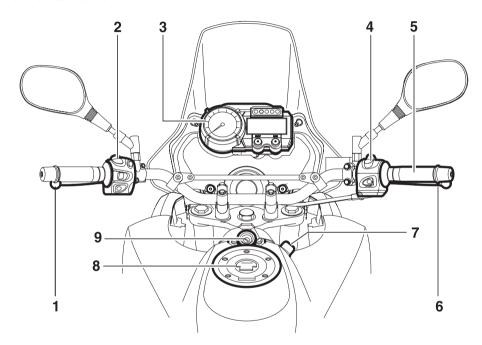


- 1. Leva della frizione (pagina 3-10)
- 2. Interruttori sul lato sinistro del manubrio (pagina 3-9)
- 3. Unità pannello strumenti multifunzione e spie di segnalazione (pagina 3-3, 3-5)
- 4. Interruttori sul lato destro del manubrio (pagina 3-9)

- 5. Manopola dell'acceleratore (pagina 6-16)
- 6. Leva del freno anteriore (pagina 3-11)
- 7. Tappo di riempimento/astina olio motore (pagina 6-9)
- 8. Tappo del serbatoio carburante (pagina 3-11)
- 9. Blocchetto di accensione/bloccasterzo (pagina 3-2)

HAU10973

Sistema immobilizzatore

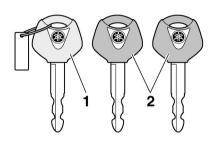

- 1. Chiave di ricodifica (calotta rossa)
- 2. Chiavi standard (calotta nera)

Questo veicolo è equipaggiato con un sistema immobilizzatore che impedisce ai ladri la ricodifica delle chiavi standard. Il sistema si compone delle sequenti parti.

- una chiave di ricodifica (con calotta rossa)
- due chiavi standard (con calotta nera) su cui si possono riscrivere i codici nuovi
- un transponder (installato nella chiave di ricodifica)
- la centralina dell'immobilizzatore
- una ECU
- una spia del sistema immobilizzatore (Vedere pagina 3-3.)

La chiave con la calotta rossa viene utilizzata per registrare i codici in ciascuna chiave standard. Dato che la ricodifica è un'operazione difficile, portare il veicolo con tutte e tre le chiavi da un concessionario Yamaha per farla eseguire. Non usare la chiave con la calotta rossa per guidare. Essa va usata soltanto per scrivere i codici nelle chiavi standard. Per la guida, usare sempre una chiave standard.


ATTENZIONE:

HCA11821

 NON PERDERE LA CHIAVE DI RI-CODIFICA! IN CASO DI SMARRI-MENTO, CONTATTARE IMMEDIA-TAMENTE IL CONCESSIONARIO DI FIDUCIA! Se si smarrisce la chiave di ricodifica, è impossibile registrare dei codici nuovi nelle chiavi standard. Si può continuare ad utilizzare le chiavi standard per accendere il veicolo, ma se occorre impostare nuovi codici (ossia, se si fa una chiave standard nuova o se si perdono tutte le chiavi), si deve sostituire in blocco il sistema immobilizzatore. Pertanto consigliamo vivamente di utilizzare una delle due chiavi standard e di conservare la chiave di ricodifica in un posto sicuro.

- Non immergere in acqua nessuna delle chiavi.
- Non esporre nessuna delle chiavi a temperature eccessivamente alte.
- Non mettere nessuna delle chiavi vicino a magneti (compresi, ma non soltanto, i prodotti come gli altoparlanti, ecc.).
- Non posizionare oggetti che trasmettono segnali elettrici vicino a nessuna chiave.
- Non appoggiare oggetti pesanti su una delle chiavi.
- Non molare o modificare la forma di nessuna delle chiavi.
- Non disassemblare la parte di plastica di nessuna delle chiavi.
- Non mettere due chiavi di un sistema immobilizzatore sullo stesso anello portachiavi.
- Mantenere sia le chiavi standard sia le chiavi di altri sistemi immobilizzatori lontane dalla chiave di ricodifica di questo veicolo.
- Mantenere le chiavi di altri sistemi immobilizzatori lontane dal blocchetto accensione, in quanto possono provocare interferenze nei segnali.

Blocchetto di accensione/bloccasterzo

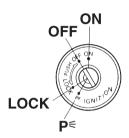

L'interruttore di accensione/bloccasterzo comanda l'impianto di accensione e l'impianto di illuminazione e viene utilizzato per bloccare lo sterzo.

NOTA: _

Ricordarsi di utilizzare la chiave standard (corpo nero) per l'uso normale del veicolo. Per ridurre al minimo il rischio di perdere la chiave di scrittura dei codici (corpo rosso), conservarla in un posto sicuro ed usarla soltanto per riscrivere i codici.

HAU10471

ON

Tutti i circuiti elettrici vengono alimentati, la luce pannello strumenti, la luce del fanalino posteriore e le luci ausiliarie si accendono ed è possibile avviare il motore. La chiave di accensione non può essere sfilata.

NOTA: ___

I fari si accendono automaticamente all'avvio del motore e restano accesi fino a quando la chiave non viene girata su "OFF", anche se il motore si arresta.

HAU10660

OFF (chiuso)


Tutti gli impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.

HAU10680

LOCK (bloccasterzo)


Lo sterzo è bloccato e tutti gli impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.

Per bloccare lo sterzo

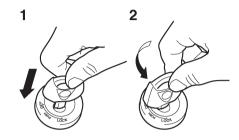

- Premere
 Ruotare
- Girare il manubrio completamente a sinistra.
- 2. In posizione di "OFF", premere la chiave e, tenendola premuta, girarla su "LOCK".
- 3. Sfilare la chiave.

Per sbloccare lo sterzo

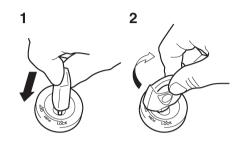

- 1. Premere
- 2. Ruotare

Inserire la chiave e, tenendola premuta, girarla su "OFF".

HWA10060

AVVERTENZA

Non girare mai la chiave in posizione di "OFF" o "LOCK" mentre il veicolo è in movimento, altrimenti i circuiti elettrici verranno disattivati, con il rischio di perdere il controllo del mezzo o di causare incidenti. Assicurarsi che il veicolo sia ben fermo prima di girare la chiave in posizione di "OFF" o "LOCK".

P⁺ (Parcheggio)

Lo sterzo è bloccato e la luce fanalino posteriore, la luce targa e le luci di posizione sono accese. È possibile accendere le luci d'emergenza e le luci indicatori di direzione, ma tutti gli altri impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.

Lo sterzo deve essere bloccato prima di poter girare la chiave su "P\cup".


ATTENZIONE:

HCA11020

Non utilizzare a lungo la posizione di parcheggio, per evitare di scaricare la batteria.

HAU10941

Spie di segnalazione e di avvertimento

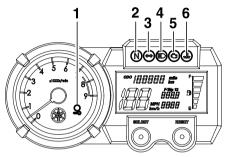

- Spia di segnalazione del sistema immobilizzatore "--""
- 2. Spia del folle "N"
- 3. Spia indicatori di direzione "⇔"
- 4. Spia abbagliante "≣D"
- 5. Spia d'avvertimento problemi al motore "C"
- 6. Spia d'avvertimento della temperatura del liquido refrigerante ""."

HAUB1510

HAU11003

Spia indicatore di direzione "中ウ"

Questa spia di segnalazione lampeggia ogni qualvolta l'interruttore indicatore di direzione viene spostato a sinistra o destra.

Si può controllare il circuito elettrico della spia indicatore di direzione girando la chiave su "ON".

Se la spia di segnalazione non si accende per pochi secondi, e poi si spe-

gne, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

HAUB1520

Spia marcia in folle "N"

Questa spia di segnalazione si accende quando la trasmissione è in posizione di folle.

Si può controllare il circuito elettrico della spia marcia in folle girando la chiave su "ON".

Se la spia di segnalazione non si accende per pochi secondi, e poi si spegne, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

HAUB1530

Spia luce abbagliante "≣D"

Questa spia di segnalazione si accende quando l'abbagliante del faro è acceso.

Si può controllare il circuito elettrico della spia luce abbagliante girando la chiave su "ON".

Se la spia di segnalazione non si accende per pochi secondi, e poi si spegne, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

Spia d'avvertimento della temperatura del liquido refrigerante "".

Questa spia si accende quando il motore si surriscalda. In questo caso, arrestare immediatamente il motore e lasciarlo raffreddare.

Si può controllare il circuito elettrico della spia girando la chiave su "ON". Se la spia non si accende per pochi secondi, e poi si spegne, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

HCA10020

HAU111440

ATTENZIONE:

Non far funzionare il motore se è surriscaldato.

HAU11530

Spia d'avvertimento problemi al motore "\(\bar{\sigma} \)"

Questa spia d'avvertimento si accende o lampeggia quando uno dei circuiti elettrici di monitoraggio del motore è difettoso. In questo caso, far controllare il sistema di autodiagnosi da un concessionario Yamaha. (Vedere pagina 3-7 per spiegazioni sul sistema di autodiagnosi.) Si può controllare il circuito elettrico della spia girando la chiave su "ON". Se la spia non si accende per pochi secondi, e poi si spegne, fare controllare il circuito elettrico da un conces-

HAU26873

Spia immobilizer "→"

sionario Yamaha.

Si può controllare il circuito elettrico della spia di segnalazione girando la chiave su "ON".


Se la spia di segnalazione non si accende per pochi secondi, e poi si spegne, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

Con la chiave girata su "OFF" e dopo che sono trascorsi 30 secondi, la spia di segnalazione inizierà a lampeggiare indicando l'attivazione del sistema immobilizzatore. Trascorse 24 ore, la spia di segnalazione cesserà di lampeggiare, ma il sistema immobilizzatore continuerà a restare attivo.

Questo modello è equipaggiato anche con un dispositivo di autodiagnosi per il sistema immobilizzatore. (Vedere pagina 3-7 per spiegazioni sul dispositivo di autodiagnosi.)

HAUB1501

Display multifunzione

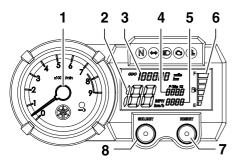

- 1. Contagiri
- 2. Tachimetro
- 3. Totalizzatore contachilometri
- Contachilometri parziali/Contachilometri riserva carburante
- 5. Orologio
- 6. Indicatore livello carburante
- 7. Tasto "RESET"
- 8. Tasto "SELECT"

AVVERTENZA

HWA12311


Ricordarsi di arrestare il veicolo prima di eseguire qualsiasi modifica delle impostazioni del display multifunzione. Il display multifunzione è equipaggiato con i seguenti strumenti:

- un tachimetro (che indica la velocità di marcia)
- un contagiri digitale (che indica il regime motore giri/min)
- un totalizzatore contachilometri (che indica la distanza totale percorsa)
- due contachilometri parziali (che indicano la distanza percorsa dopo l'ultimo azzeramento)
- un contachilometri parziale riserva carburante (che indica la distanza percorsa da quando il segmento inferiore dell'indicatore livello carburante aveva iniziato a lampeggiare)
- un orologio digitale
- un indicatore livello carburante
- un dispositivo di autodiagnosi

NOTA:

- Ricordarsi di girare la chiave su "ON" prima di usare i tasti "SE-LECT" e "RESET".
- Solo per il Regno Unito: Per alternare sul tachimetro e sul totalizzatore contachilometri/contachilometri parziale la visualizzazione dei chilometri e delle miglia, premere i tasti "SELECT" e "RESET" contemporaneamente e girare la chiave su "ON". Quando le cifre iniziano a lampeggiare, premere il tasto "SELECT" per scegliere i chilometri o le miglia.

Contagiri

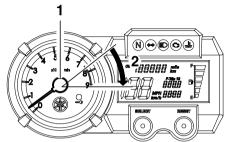

- 1. Contagiri
- 2. Zona rossa

Il contagiri consente al pilota di controllare il regime di rotazione del motore e di mantenerlo entro la gamma di potenza ideale.


Quando la chiave viene portata su "ON", la lancetta del contagiri percorre per una volta l'intera gamma di giri/min e poi ritorna a zero giri/min per provare il circuito elettrico.

HCA10030

ATTENZIONE:

Non far funzionare il motore quando il contagiri è nella zona rossa. Zona rossa: 7.500 giri/min e oltre.

Modalità contachilometri parziale e contagiri

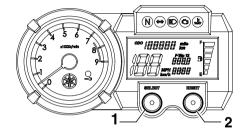

- 1. Tasto "SELECT" 2. Tasto "RESET"
- Premendo il tasto "SELECT", sul display si alternano le modalità contachilometri parziale "TRIP 1" e "TRIP 2" nel sequente ordine:

TRIP 1 → TRIP 2 → TRIP 1


Quando la quantità di carburante nel serbatoio carburante si riduce a 6,7 L (1,77 US gal) (1,47 Imp.gal), il segmento inferiore dell'indicatore livello carburante inizierà a lampeggiare ed il display del contachilometri parziale passerà automaticamente alla modalità del contachilometri parziale riserva

carburante "F-TRIP" ed inizierà a contare la distanza percorsa da quel punto. In tal caso, premendo il tasto "SE-LECT" sul display si alterneranno le varie modalità di contachilometri parziale nel seguente ordine:

F-TRIP \rightarrow TRIP 1 \rightarrow TRIP 2 \rightarrow F-TRIP

Per azzerare un contachilometri parziale, selezionarlo premendo il tasto "SELECT" e poi premere il tasto d'azzeramento "RESET" per almeno quattro secondi. Se non si azzera manualmente il contachilometri parziale riserva carburante, esso si azzererà automaticamente e il display tornerà alla modalità precedente dopo il rifornimento e una percorrenza di 5 km (3 mi).

Modalità orologio digitale

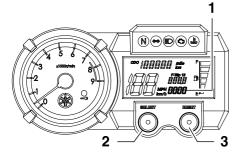

- 1. Orologio digitale
- 2. Tasto "SELECT"
- 3. Tasto "RESET"

NOTA:


L'orologio digitale viene visualizzato anche quando la chiave è girata su "OFF".

Per regolare l'orologio digitale:

- Premere il tasto "SELECT" per almeno quattro secondi.
- Quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare, premere il tasto d'azzeramento "RESET" per regolare le ore.
- 3. Premere il tasto "SELECT" e le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
- 4. Premere il tasto d'azzeramento "RESET" per regolare i minuti.

5. Premere il tasto "SELECT" e poi rilasciarlo per avviare l'orologio digitale.

Indicatore livello carburante

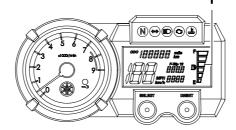


1. Indicatore livello carburante

Con la chiave su "ON", l'indicatore di livello carburante indica la quantità di carburante nel serbatoio carburante. Quando si gira la chiave su "ON", tutti i segmenti del display dell'indicatore livello carburante appariranno uno dopo l'altro e poi spariranno, per provare il circuito elettrico. Man mano che il livello carburante scende, i segmenti sul display spariscono verso la lettera "E" (vuoto). Quando resta soltanto un segmento accanto alla lettera "E" (vuoto), effettuare il rifornimento il più presto possibile.

NOTA:

Questo segnalatore livello carburante è equipaggiato con un dispositivo di autodiagnosi. Se il circuito elettrico è difettoso, tutti i segmenti inizieranno a lampeggiare. In questo caso, far controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

Sistemi di autodiagnosi

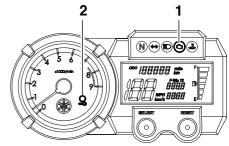

- 1. Spia guasto motore "C"
- 2. Spia immobilizer "

Questo modello è equipaggiato con un dispositivo di autodiagnosi per vari circuiti elettrici.

Se uno di questi circuiti è difettoso, la spia guasto motore inizierà a lampeggiare. In questo caso, far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

Questo modello è equipaggiato anche con un dispositivo di autodiagnosi per il sistema immobilizzatore.

Se uno dei circuiti del sistema dell'immobilizzatore è difettoso, la spia immobilizer inizierà a lampeggiare.

In questo caso, far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

NOTA: _

Se la spia di segnalazione lampeggia lentamente per cinque volte e poi lampeggia rapidamente per due volte ripetutamente, questo errore potrebbe essere causato da una interferenza del transponder. In questo caso, tentare quanto segue.

 Usare la chiave di ricodifica per avviare il motore.

NOTA: _

Accertarsi che non ci siano altre chiavi del sistema immobilizzatore vicino al blocchetto accensione, e non tenere più di una chiave dell'immobilizzatore sullo stesso anello portachiavi! Le chiavi del sistema immobilizzatore possono provocare interferenze nei segnali che a loro volta possono impedire l'avviamento del motore.


- Se il motore si accende, spegnerlo e provare ad accendere il motore con le chiavi standard.
- Se una o entrambe le chiavi standard non avviano il motore, portare il veicolo, la chiave di ricodifica e le due chiavi standard da un concessionario Yamaha per fare ricodificare le chiavi standard.

Se la spia immobilizer continua a lampeggiare, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha. HAU12331

Allarme antifurto (optional)

A richiesta, si può fare installare su questo modello un allarme antifurto da un concessionario Yamaha. Contattare un concessionario Yamaha per maggiori informazioni.


Interruttori sul manubrio Sinistra

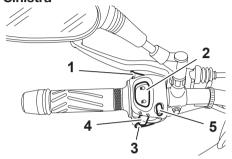

- 1. Interruttore lampeggio faro "≣O"
- 2. Commutatore luce anabbagliante/ abbagliante "≦D/ ≣D"
- 3. Interruttore avvisatore acustico ">""
- 4. Interruttore indicatori di direzione "⇔"
- 5. Interruttore luci d'emergenza "\textit{\tex

Destra

HAU12347

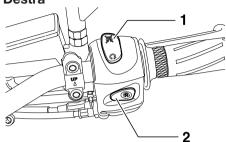

- 1. Interruttore arresto motore "O/ №"
- 2. Interruttore di avviamento "O"

HAU12350

Interruttore di segnalazione luce abbagliante "\(\bar{z} \bar{D} \bar{y} \)

Premere questo interruttore per far lampeggiare il faro.

HAU12400

HAU12500

Commutatore luce abbagliante/ anabbagliante "≨□/≣□"

Posizionare questo interruttore su "≣○" per la luce abbagliante e su "≦○" per la luce anabbagliante.

Interruttore dell'avvisatore acustico "> ""

Premere questo interruttore per azionare l'avvisatore acustico.

HAU12460

Spostare questo interruttore verso "\$\Rightarrow\$" per segnalare una curva a destra. Spostare questo interruttore verso "\$\Rightarrow\$" per segnalare una curva a sinistra. Una volta rilasciato, l'interruttore ritorna in posizione centrale. Per spegnere le luci degli indicatori di direzione, premere l'interruttore dopo che è ritornato in posizione centrale.

HAU12660

Interruttore di arresto motore "\(\Omega\)\(\text{\mathbb{R}}\)"

Mettere questo interruttore su "O" prima di accendere il motore. Porre questo interruttore su "A" per spegnere il motore in caso di emergenza, come per esempio se il veicolo si ribalta o se il cavo dell'acceleratore è bloccato.

HAU12710

Interruttore di avviamento "3"

Premere questo interruttore per accendere il motore con il motorino di avviamento.

ATTENZIONE:

Prima di accendere il motore, vedere pagina 5-1 per le istruzioni di avviamento.

HAU12733

HCA10050

Interruttore luci d'emergenza "\(\triangle \)" Con la chiave di accensione su "ON" o "P\(\triangle \)", usare questo interruttore per accendere le luci d'emergenza (lampeggio simultaneo di tutte le luci indicatori di direzione).


Le luci d'emergenza vengono utilizzate in caso d'emergenza o per avvisare gli altri utenti della strada dell'arresto del vostro veicolo in zone di traffico pericoloso.

HCA10061

ATTENZIONE:

Non utilizzare a lungo le luci d'emergenza a motore spento, per evitare di scaricare la batteria.

Leva frizione

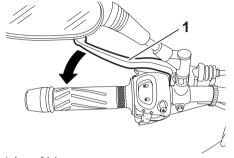


1. Leva frizione

La leva della frizione si trova sulla manopola a sinistra del manubrio. Per staccare la frizione, tirare la leva verso la manopola. Per innestare la frizione, rilasciare la leva. Per garantire il funzionamento agevole della frizione, tirare la leva rapidamente e rilasciarla lentamente.

La leva della frizione è munita di un interruttore della frizione che fa parte dell'impianto d'interruzione del circuito di accensione (Vedere pagina 3-17.)

Pedale del cambio

HAU12820

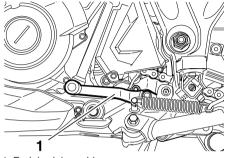

HAU12870

1. Pedale del cambio


Il pedale del cambio si trova sul lato sinistro del motore e viene usato in combinazione con la leva della frizione quando si cambiano le marce della trasmissione sempre in presa a 5 marce installata su questo motociclo.

HAU13072

FUNZIONI DEGLI STRUMENTI E DEI COMANDI

HAU26822


Leva del freno

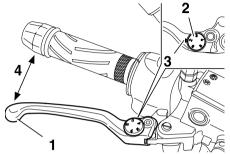

- 1. Leva del freno
- 2. Quadrante di regolazione della posizione
- 3. Freccia di riferimento
- 4. Distanza

La leva del freno si trova sulla manopola destra del manubrio. Per azionare il
freno anteriore, tirare la leva verso la
manopola. La leva del freno è munita di
un quadrante di regolazione della posizione. Per regolare la distanza tra la leva del freno e la manopola del manubrio, girare il quadrante di regolazione
mentre si allontana la leva dalla manopola del manubrio. Accertarsi che la regolazione corretta impostata sul quadrante di regolazione sia allineata con il
riferimento ">" sulla leva del freno.

Pedale del freno

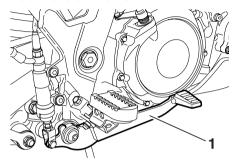


1. Pedale del freno

Il pedale del freno si trova sul lato destro del motociclo. Per azionare il freno posteriore, premere il pedale del freno.

HAU12941

Tappo del serbatoio del carburante

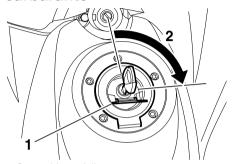

- 1. Coperchietto della serratura
- 2. Apertura

Per aprire il tappo del serbatoio del carburante

Aprire il coperchietto della serratura del tappo del serbatoio del carburante, inserire la chiave nella serratura e farle fare un quarto di giro in senso orario. La serratura si apre e si può togliere il tappo del serbatoio del carburante.

Per chiudere il tappo del serbatoio del carburante

- 1. Inserire il tappo in posizione con la chiave nella serratura.
- Riportare la chiave nella sua posizione originaria girandola in senso antiorario, sfilarla e chiudere il coperchietto della serratura.

NOTA:


Non si può chiudere il tappo del serbatoio del carburante senza la chiave nella serratura. Inoltre è impossibile estrarre la chiave se il tappo non è serrato e chiuso a chiave correttamente.

↑ AVVERTENZA

HWA11090

Verificare che il tappo del serbatoio del carburante sia chiuso correttamente prima di utilizzare il motociclo.

Carburante

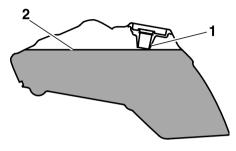

- Bocchettone del serbatoio carburante
- 2. Livello del carburante

Accertarsi che il serbatoio contenga una quantità sufficiente di carburante. Riempire il serbatoio del carburante fino al fondo del bocchettone, come illustrato nella figura.

AVVERTENZA

HWA10880

- Non riempire eccessivamente il serbatoio, altrimenti il carburante potrebbe traboccare quando si riscalda e si espande.
- Evitare di versare carburante sul motore caldo.

HAU13211

ATTENZIONE:

Pulire subito con uno straccio pulito, asciutto e soffice l'eventuale carburante versato, in quanto può deteriorare le superfici verniciate o di plastica.

HAU13390

HCA10070

Carburante consigliato:

SOLTANTO BENZINA SUPER SENZA PIOMBO

Capacità del serbatoio del carburante:

23,0 L (6,07 US gal) (5,05 Imp.gal)

Quantità di carburante di riserva (quando si accende la spia d'avvertimento del livello del carburante):

6,7 L (1,77 US gal) (1,47 Imp.gal)

3-12

HAUR13412


HCA11400

ATTENZIONE:

Usare soltanto benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo provocherebbe danneggiamenti gravi sia alle parti interne del motore, come le valvole ed i segmenti, sia all'impianto di scarico.

Il vostro motore Yamaha è stato progettato per l'utilizzo di benzina super senza piombo con un numero di ottano controllato di 95 o più. Se si verifica il battito in testa, utilizzare benzina di marca diversa. L'uso della benzina senza piombo prolunga la durata delle candele e riduce i costi di manutenzione.

Tubetto sfiato serbatoio carburante

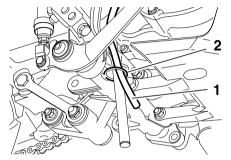

- 1. Tubetto sfiato serbatoio carburante
- 2. Fascetta

Prima di utilizzare il motociclo:

- Controllare il collegamento del tubetto sfiato serbatoio carburante.
- Verificare che il tubetto sfiato serbatoio carburante non presenti fessure o danneggiamenti, e sostituirlo se è danneggiato.
- Controllare che il tubetto sfiato serbatoio carburante non sia otturato e pulirlo se necessario.

HAU13431

Convertitore catalitico

Questo modello è dotato di un convertitore catalitico nell'impianto di scarico.

AVVERTENZA

HWA10860

L'impianto dello scarico scotta dopo il funzionamento del mezzo. Verificare che l'impianto dello scarico si sia raffreddato prima di eseguire lavori di manutenzione su di esso.

HCA10700


ATTENZIONE:

Si devono rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza per prevenire il rischio di incendi o di altri danneggiamenti:

- Usare soltanto benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo provocherebbe danni irreparabili al convertitore catalitico.
- Non parcheggiare mai il veicolo vicino a possibili rischi di incendio, come erba o altri materiali facilmente combustibili.
- Non far girare il motore troppo a lungo al minimo.


Sella

Per rimuovere la sella

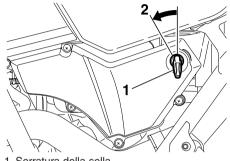

- 1. Serratura della sella
- 2. Sbloccare
 - 1. Inserire la chiave nella serratura della sella, e poi ruotarla in senso antiorario.
 - 2. Estrarre la sella.

HAU13870 Per installare la sella

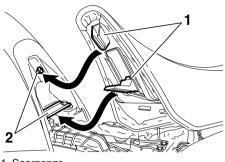

- 1. Sporgenze
- 2. Supporti sella
 - Inserire le sporgenze sul lato anteriore della sella nei supporti della sella.
 - 2. Premere verso il basso il lato posteriore della sella.


NOTA:

Verificare che la sella sia fissata correttamente prima di utilizzare il mezzo.

HWA10180

HAUB1550

Regolazione della forcella

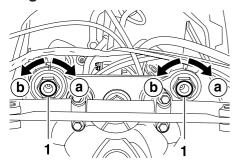

- 1. Bullone di regolazione precarica molla
- a. Per aumentare la precarica molla
- b. Per ridurre la precarica molla

Questa forcella è equipaggiata con bullone di regolazione precarica molla.

AVVERTENZA

Regolare sempre entrambi gli steli della forcella sugli stessi valori, altrimenti il mezzo potrebbe diventare instabile e poco maneggevole.

Eseguire la regolazione precarica molla come segue:

Per aumentare la precarica molla e quindi rendere la sospensione più rigida, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (a). Per ridurre la precarica molla e quindi rendere la sospensione più morbida, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (b).

NOTA:

Usare la chiave esagonale da 10 mm compresa nel kit attrezzi per girare i bulloni di regolazione.

Massimo (rigida):

0 giri completi in direzione (b)* Standard:


22 giri completi in direzione (b)* Minimo (morbida):

27 giri completi in direzione (b)*

* Con il bullone di regolazione girato completamente in direzione (a)

HAUB1460

Regolazione dell'assieme ammortizzatore

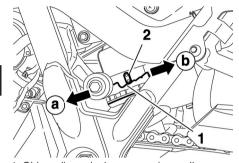

- 1. Ghiera di regolazione precarica molla
- 2. Indicatore di posizione
- a. Per aumentare la precarica molla
- b. Per ridurre la precarica molla

Questo assieme ammortizzatore è equipaggiato con una ghiera di regolazione precarica molla.

ATTENZIONE:

HAUB1460

Non tentare mai di girare il meccanismo di registro oltre i valori massimi o minimi. Eseguire la regolazione precarica molla come segue:

Per aumentare la precarica molla e quindi rendere la sospensione più rigida, girare la ghiera di regolazione in direzione (a). Per ridurre la precarica molla e quindi rendere la sospensione più morbida, girare la ghiera di regolazione in direzione (b).

NOTA:

Allineare la regolazione corretta sulla ghiera di regolazione con l'indicatore di posizione sull'ammortizzatore.

HWAB0020

A AVVERTENZA

Non eseguire mai la regolazione precarica molla finché l'impianto di scarico non si è raffreddato.

Regolazione precarica molla:

Minimo (morbida):

-

Standard:

2

Massimo (rigida):

9

AVVERTENZA

HWA10220


Questo ammortizzatore contiene azoto gassoso fortemente compresso. Per maneggiare correttamente l'ammortizzatore, si devono leggere e comprendere le seguenti informazioni prima di intervenire su di esso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di danni alle cose o lesioni provocati da un maneggio scorretto.

- Non manomettere o tentare di aprire il cilindro del gas.
- Non esporre l'ammortizzatore a fiamme libere o altre fonti di calore, potrebbe esplodere a causa dell'eccessiva pressione del gas.
- Non deformare o danneggiare in nessun modo il cilindro del gas, si provocherebbe un calo delle prestazioni di smorzamento.
- Affidare sempre l'assistenza dell'ammortizzatore ad un concessionario Yamaha.

HAU15312

FUNZIONI DEGLI STRUMENTI E DEI COMANDI

Cavalletto laterale

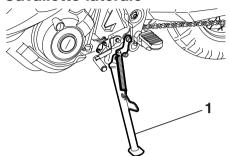

1. Cavalletto laterale

Il cavalletto laterale si trova sul lato sinistro del telajo. Alzare o abbassare il cavalletto laterale con il piede mentre si tiene il veicolo in posizione diritta.

NOTA:

L'interruttore incorporato nel cavalletto laterale fa parte del sistema d'interruzione circuito accensione, che interrompe l'accensione in determinate situazioni (vedere più avanti per spiegazioni sul sistema d'interruzione circuito accensione).

AVVERTENZA

HAU15301

Non si deve utilizzare il motociclo con il cavalletto laterale abbassato, o se non può essere alzato correttamente (oppure se non rimane alzato), altrimenti il cavalletto laterale potrebbe toccare il terreno e distrarre il pilota, con consequente possibilità di perdere il controllo del mezzo. Il sistema d'interruzione circuito accensione Yamaha è stato progettato per far adempiere al pilota la responsabilità di alzare il cavalletto laterale prima di mettere in movimento il mezzo. Pertanto si prega di controllare questo sistema regolarmente come descritto di seguito e di farlo riparare da un concessionario Yamaha se non funziona correttamente.

HWA10240

Impianto d'interruzione del circuito di accensione

L'impianto d'interruzione del circuito di accensione (comprendente l'interruttore del cavalletto laterale. l'interruttore della frizione e l'interruttore del folle) ha le seguenti funzioni:


- Impedire l'avviamento a marcia innestata e a cavalletto laterale alzato, con la leva frizione non tirata
- Impedire l'avviamento a marcia innestata e con la leva frizione tirata, ma con il cavalletto laterale ancora abbassato.
- Spegnere il motore a marcia innestata e con il cavalletto laterale abbassato.

Controllare periodicamente il funzionamento dell'impianto d'interruzione del circuito di accensione in conformità alla seguente procedura.

HWA10250

AVVERTENZA

Se si nota una disfunzione, fare controllare il sistema da un concessionario Yamaha prima di utilizzare il mezzo.

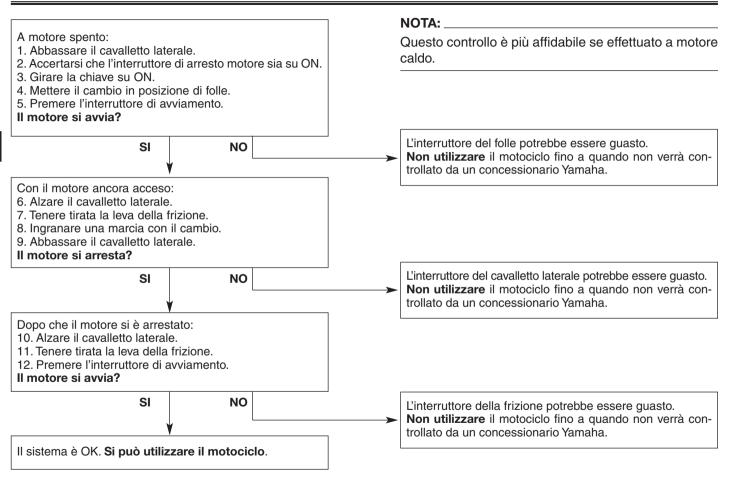

CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO

HAU15593

Il proprietario è responsabile delle condizioni del veicolo. Componenti vitali possono iniziare a deteriorarsi rapidamente ed in modo imprevisto, anche se il veicolo resta inutilizzato (per esempio, a seguito della esposizione agli elementi). Qualsiasi danneggiamento, perdita di liquidi o di pressione dei pneumatici può avere serie conseguenze. Pertanto è molto importante, oltre ad un controllo visivo, controllare i seguenti punti prima di ogni utilizzo.

NOTA:

Eseguire sempre i controlli citati ogni volta che si utilizza il veicolo. Questi controlli possono venire eseguiti in pochissimo tempo, e la sicurezza che assicurano al pilota compensa questa perdita di tempo.

↑ AVVERTENZA

o controllare e

HWA11150

Se uno dei componenti nella lista dei controlli prima dell'utilizzo non funziona correttamente, farlo controllare e riparare prima di utilizzare il veicolo.

4

Elenco dei controlli prima dell'utilizzo

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
Carburante	 Controllare il livello del carburante nel serbatoio. Fare rifornimento se necessario. Controllare l'assenza di perdite nel circuito del carburante. 	3-12
Olio motore	 Controllare il livello dell'olio nel serbatoio. Se necessario, aggiungere olio del tipo consigliato fino al livello secondo specifica. Controllare l'assenza di perdite di olio nel veicolo. 	6-9
Liquido refrigerante	 Controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio. Se necessario, aggiungere liquido refrigerante del tipo consigliato fino al livello secondo specifica. Verificare che non ci siano perdite nell'impianto di raffreddamento. 	6-12
Freno anteriore	 Controllare il funzionamento. Se si ha una sensazione di morbidezza e cedevolezza, fare spurgare l'impianto idraulico da un concessionario Yamaha. Controllare l'usura pastiglie freni. Sostituire se necessario. Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Se necessario, aggiungere liquido freni del tipo consigliato fino al livello secondo specifica. Verificare che non ci siano perdite nell'impianto idraulico. 	3-11, 6-21, 6-22, 6-26
Freno posteriore	 Controllare il funzionamento. Se si ha una sensazione di morbidezza e cedevolezza, fare spurgare l'impianto idraulico da un concessionario Yamaha. Controllare l'usura pastiglie freni Sostituire se necessario. Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Se necessario, aggiungere liquido freni del tipo consigliato fino al livello secondo specifica. Verificare che non ci siano perdite nell'impianto idraulico. 	3-11, 6-21, 6-22, 6-27

CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
Frizione	 Controllare il funzionamento. Lubrificare il cavo se necessario. Controllare il gioco della leva. Regolare se necessario. 	3-10, 6-20, 6-26
Manopola dell'acceleratore	 Accertarsi che il movimento sia agevole. Controllare il gioco del cavo. Se necessario, fare regolare il gioco del cavo e lubrificare il cavo ed il corpo della manopola da un concessionario Yamaha. 	6-16, 6-26
Cavi di comando	Accertarsi che il movimento sia agevole.Lubrificare se necessario.	6-25
Catena di trasmissione	 Controllare la tensione della catena. Regolare se necessario. Controllare lo stato della catena. Lubrificare se necessario. 	6-23, 6-24, 6-25
Ruote e pneumatici	 Controllare l'assenza di danneggiamenti. Controllare la condizione dei pneumatici e la profondità del battistrada. Controllare la pressione dell'aria. Correggere se necessario. 	6-16, 6-19
Pedale del freno	 Accertarsi che il movimento sia agevole. Lubrificare il punto di rotazione del pedale se necessario. 	6-27
Leve del freno e della frizione	 Accertarsi che il movimento sia agevole. Lubrificare i punti di rotazione delle leve se necessario. 	6-26
Cavalletto laterale	 Accertarsi che il movimento sia agevole. Lubrificare il punto di rotazione se necessario. 	6-27
Fissaggi della parte ciclistica	 Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente. Serrare se necessario. 	-

CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
Strumenti, luci, segnali e interruttori	Controllare il funzionamento.Correggere se necessario.	3-3, 3-9
Interruttore del cavalletto laterale	 Controllare il funzionamento del sistema di interruzione del circuito di accensione. Se il sistema è guasto, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha. 	3-17

HAU15950

HWA10270

AVVERTENZA

presi a fondo.

Familiarizzare completamente

con tutti i comandi e le loro fun-

zioni prima di utilizzare il mez-

zo. Consultare un concessio-

nario Yamaha per tutti i

comandi o le funzioni non com-

mai il motore in ambienti chiusi

per qualsiasi durata di tempo. I

gas di scarico sono tossici e la

loro inalazione può provocare

la perdita di conoscenza ed il

decesso in tempi brevi. Accer-

tarsi di garantire sempre una

Accertarsi di avere alzato il ca-

valletto laterale prima di avvia-

re il mezzo. Se il cavalletto late-

rale non è completamente

alzato, potrebbe toccare il ter-

reno e distrarre il pilota, con

conseguente possibilità di per-

dere il controllo del mezzo.

ventilazione adeguata.

Non avviare o far funzionare

Accensione del motore

Affinché il sistema d'interruzione circuito accensione dia il consenso all'avviamento, va soddisfatta una delle sequenti condizioni:

- La trasmissione è in posizione di folle.
- La trasmissione è innestata su una marcia con la leva frizione tirata ed il cavalletto laterale alzato.

HWA10290

AVVERTENZA

- Prima di accendere il motore, controllare il funzionamento del sistema d'interruzione del circuito di accensione in conformità alla procedura descritta a pagina 3-18.
- Non guidare mai con il cavalletto laterale abbassato.
- Girare la chiave su "ON" e verificare che l'interruttore arresto motore sia su "O".

ATTENZIONE:

HCAB0070

Le seguenti spie d'avvertimento e di segnalazione dovrebbero accendersi per pochi secondi e poi spegnersi.

- Spia marcia in folle
- Spia indicatore di direzione
- Spia luce abbagliante
- Spia guasto motore
- Spia temperatura liquido refrigerante
- Spia immobilizer

Se una spia d'avvertimento o di segnalazione non si spegne, vedere pagina 3-3 per il controllo del circuito della spia d'avvertimento o di segnalazione.

Mettere la trasmissione in posizione di folle.

NOTA:

Quando la trasmissione è in posizione di folle, la spia marcia in folle dovrebbe essere accesa, altrimenti fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

5-1

3. Accendere il motore premendo l'interruttore avviamento.

NOTA:

Se il motore non si avvia, rilasciare l'interruttore avviamento, attendere alcuni secondi e poi riprovare. Ogni tentativo di accensione deve essere il più breve possibile per preservare la batteria. Non tentare di far girare il motore per più di 10 secondi per ogni tentativo.

ATTENZIONE:


HCA11040

Per allungare al massimo la vita del motore, non accelerare bruscamente quando il motore è freddo!

NOTA:

Il motore è caldo quando risponde rapidamente all'acceleratore.

Cambi di marcia

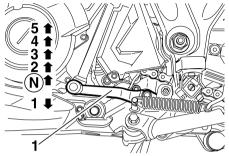

1. Selettore cambio N. Posizione di folle

Cambiando, il pilota determina la potenza del motore disponibile nelle diverse condizioni di marcia: avviamento, accelerazione, salite ecc.

Le posizioni del selettore cambio sono indicate nell'illustrazione.

NOTA:

Per mettere il cambio in posizione di folle, premere diverse volte il pedale del cambio fino alla fine della sua corsa, e poi alzarlo leggermente.

HAU16671 **ATTENZIONE:**

HCA10260

- Anche con il cambio in posizione di folle, proseguire nella guida per inerzia a motore spento per lunghi periodi di tempo, e non trainare il motociclo su distanze lunghe. Il cambio viene lubrificato correttamente solo quando il motore è in funzione. Una lubrificazione insufficiente può danneggiare il cambio.
- Usare sempre la frizione per cambiare le marce, per evitare di danneggiare il motore, il cambio ed il gruppo trasmissione, che non sono progettati per resistere allo shock provocato dall'innesto forzato di una marcia.

HAU16810

Consigli per ridurre il consumo del carburante

Il consumo di carburante dipende in gran parte dallo stile di guida. I seguenti consigli possono aiutare a ridurre il consumo di carburante:

- Salire di marcia in progressione rapida ed evitare regimi di rotazione elevati del motore durante l'accelerazione.
- Non accelerare il motore mentre si scalano le marce ed evitare regimi di rotazione elevati quando non c'è carico sul motore.
- Spegnere il motore invece di lasciarlo al minimo per lunghi periodi di tempo (per es. negli ingorghi di traffico, ai semafori o ai passaggi a livello).

,

Rodaggio

Non c'è un periodo più importante nella vita del motore di quello tra 0 e 1600 km (1000 mi). Per questo motivo, leggere attentamente quanto segue.

Dato che il motore è nuovo, non sottoporlo a sforzi eccessivi per i primi 1600 km (1000 mi). Le varie parti del motore si usurano e si adattano reciprocamente creando i giochi di funzionamento corretti. Durante questo periodo si deve evitare di guidare a lungo a tutto gas o qualsiasi altra condizione che possa provocare il surriscaldamento del motore.

HAU16841

0-1000 km (0-600 mi)

Evitare di fare funzionare a lungo il motore oltre 4500 giri/min.

1000-1600 km (600-1000 mi)

Evitare di fare funzionare a lungo il motore oltre 6000 giri/min.

ATTENZIONE:

HCA10301

HAU17100

Dopo 1000 km (600 mi) di funzionamento si deve cambiare l'olio motore e sostituire la cartuccia o l'elemento del filtro dell'olio.

1600 km (1000 mi) e più

Ora si può utilizzare normalmente il mezzo.

ATTENZIONE:

HCA10310

 Mantenere il regime di rotazione del motore al di fuori della

 In caso di disfunzioni del motore durante il periodo di rodaggio, fare controllare immediatamente il mezzo da un concessionario Yamaha.

zona rossa del contagiri.

Parcheggio

Quando si parcheggia, spegnere il motore e togliere la chiave dal blocchetto accensione.

AVVERTENZA

HWA10310

HAU17212

- Poiché il motore e l'impianto di scarico possono divenire molto caldi, parcheggiare in luoghi dove i pedoni o i bambini non possano facilmente toccarli.
- Non parcheggiare su un pendio o su terreno soffice, altrimenti il veicolo potrebbe ribaltarsi.

ATTENZIONE:

HCA10380

Non parcheggiare mai il motociclo vicino a possibili rischi di incendio, come erba o altri materiali facilmente combustibili.

HAU17380

La sicurezza è un obbligo del proprietario. Le ispezioni, le regolazioni e le lubrificazioni periodiche conserveranno il mezzo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza e di efficienza. I punti più importanti relativi ai controlli. alle regolazioni ed alla lubrificazione sono illustrati nelle pagine seguenti. Gli intervalli indicati nella tabella della manutenzione periodica e di lubrificazione vanno considerati solo come una guida generale in condizioni di marcia normali. Tuttavia. POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIDURRE GLI INTERVALLI DI MANUTENZIO-NE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIO-NI CLIMATICHE, DEL TERRENO. DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA E DELL'IMPIEGO INDIVIDUALE.


AVVERTENZA

HWA10320

HALI17240

Se non si ha confidenza con i lavori di manutenzione, farli eseguire da un concessionario Yamaha.

Kit di attrezzi in dotazione

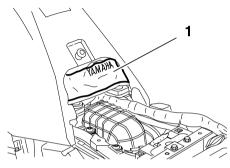

1. Kit attrezzi

Il kit di attrezzi in dotazione si trova sotto la sella. (Vedere pagina 3-14.) Le informazioni per l'assistenza contenute in questo libretto e gli attrezzi del kit in dotazione hanno lo scopo di aiutarvi nell'esecuzione della manutenzione preventiva e di piccole riparazioni. È tuttavia possibile che, per eseguire correttamente determinati lavori di manutenzione, siano necessari degli attrezzi supplementari, come una chiave dinamometrica.

NOTA: _

Se non si è in possesso degli attrezzi o dell'esperienza necessari per un determinato lavoro, farlo eseguire dal concessionario Yamaha di fiducia.

HWA10350

AVVERTENZA

Le modifiche non approvate dalla Yamaha possono provocare una perdita delle prestazioni e rendere il mezzo non sicuro per l'uso. Consultare un concessionario Yamaha prima di tentare di eseguire modifiche di qualsiasi genere.

HAU17709

Manutenzione periodica e lubrificazione

NOTA:

- I controlli annuali vanno eseguiti ogni anno, a meno che, in loro vece, non si esegua una manutenzione basata sui chilometri.
- Da 50000 km, ripetere gli intervalli di manutenzione iniziando da 10000 km.
- Affidare l'assistenza delle posizioni evidenziate da un asterisco ad un concessionario Yamaha, in quanto richiedono utensili speciali, dati ed abilità tecnica.

Γ.		POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	STATO	CONTROLLO				
ı	۱.			1	10	20	30	40	ANNUALE
1	*	Circuito del carburante	Verificare che i tubi flessibili della benzina non siano fessurati o danneggiati.		√	√	√	√	√
2		Candela	Controllare lo stato. Pulire e ripristinare la distanza elettrodi.		√		√		
			Sostituire.			√		√	
3	*	Valvole	Controllare il gioco valvole. Regolare.			√		√	
4		Elemento del filtro dell'aria	Sostituire.			√		√	
5		Frizione	Controllare il funzionamento. Regolare.	√	√	√	√	√	
6	*	Freno anteriore	Controllare il funzionamento, il livello del liquido e l'assenza di perdite nel veicolo.	√	√	√	√	√	V
			Sostituire le pastiglie dei freni.		Sec	consum	ate fino	al limite	.

Γ.				STATO	CONTAC	CHILOM	ETRI (x 1	000 km)	CONTROLLO	
יו	١.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	1	10	20	30	40	ANNUALE	
7	*	Freno posteriore	Controllare il funzionamento, il livello del liquido e l'assenza di perdite nel veicolo.	V	√	V	V	1	√	
		•	Sostituire le pastiglie dei freni.	Se consumate fino al limite						
8	*	Tubi flessibili del	Controllare se vi sono fessurazioni o danneggiamenti.		V	√	√	√	$\sqrt{}$	
		freno	Sostituire.			Ogr	ni 4 anni			
9	*	Ruote	 Controllare il disassamento, il serraggio dei raggi e danneggiamenti. Serrare i raggi se necessario. 		√	√	√	√		
10	*	Pneumatici	 Controllare la profondità del battistrada e danneggiamenti. Sostituire se necessario. Controllare la pressione dell'aria. Correggere se necessario. 		√	√	√	√	~	
11	*	Cuscinetti delle ruote	Controllare che il cuscinetto non sia allentato o danneggiato.		V	√	√	√		
			Controllare il funzionamento ed un gioco eccessivo.		√	1	1	1		
12	*	Forcellone	Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.		Ogni 50000 km					
13		Catena di trasmissione	 Controllare la tensione, l'allineamento e le condizioni della catena di trasmissione Regolare e lubrificare interamente la catena di trasmissione con un lubrificante specifico per catene a O-ring. 	Ogni 500 km e dopo aver lavato il motociclo o averlo guidato nella pioggia						
14	*	Cuscinetti dello sterzo	Controllare il gioco dei cuscinetti e la durezza della sterzo.	√	√	√	√	√		
		dello sterzo	• Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.	Ogni 20000 km						

Γ.	N. POSIZIONE		INTERVENTO DI CONTROLI O O MANUTENTICATE	STATO	000 km)	CONTROLLO			
_ n	I.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	1	10	20	30	40	ANNUALE
15	*	Fissaggi della parte ciclistica	Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente.		√	√	√	√	√
16		Cavalletto laterale	Controllare il funzionamento. Lubrificare.		V	√	√	V	V
17	*	Interruttore del cavalletto laterale	Controllare il funzionamento.	√	√	√	√	√	V
18	*	Forcella	Controllare il funzionamento e l'assenza di perdite di olio.		√	√	√	√	
19	*	Gruppo dell'ammortizzatore	Controllare il funzionamento e l'assenza di perdite di olio nell'ammortizzatore.		√	√	√	√	
20		Punti di rotazione del braccio di rinvio e del braccio di giunzione	Controllare il funzionamento.		√	√	√	√	
20	*	della sospensione posteriore	Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.			√		√	
21	*	Iniezione elettronica	Regolare il regime del minimo.	√		√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
22		Olio motore	Cambiare. Controllare il livello dell'olio e l'assenza di perdite di olio nel veicolo.	√	√	√	√	√	V
23		Elemento del filtro dell'olio motore	Sostituire.	√		V		V	
24	*	Impianto di raffreddamento	Controllare il livello del liquido refrigerante e l'assenza di perdite di olio nel veicolo.		√	√	√	√	V
			Cambiare.			Ogr	i 3 anni		

N.		POSIZIONE IN	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	STATO	CONTROLLO				
				1	10	20	30	40	ANNUALE
25	*	Interruttori del freno anteriore e del freno posteriore	Controllare il funzionamento.	V	√	√	V	√	V
26		Parti in movimento e cavi	Lubrificare.		$\sqrt{}$	√	√	√	√
27	*	Corpo della manopola e cavo dell'acceleratore	 Controllare il funzionamento ed il gioco. Regolare il gioco del cavo dell'acceleratore se necessario. Lubrificare il corpo della manopola ed il cavo dell'acceleratore. 		V	V	V	V	V
28	*	Sistema di ammissione dell'aria	 Controllare che la valvola di interruzione dell'aria, la valvola lamellare ed il tubo flessibile non siano danneggiati. Sostituire le parti danneggiate, se necessario. 		\checkmark	√	√	√	√
29	*	Marmitta e tubo dello scarico	Controllare che i morsetti a vite non siano allentati.	V	V	√	V	√	
30	*	Luci, segnali e interruttori	Controllare il funzionamento. Regolare il fascio di luce del faro.	√	$\sqrt{}$	√	√	√	√

HAUM1890

NOTA:

- Sostituire più spesso l'elemento del filtro dell'aria, se si utilizza il mezzo su percorsi molto bagnati o polverosi.
- Manutenzione del freno idraulico
 - Controllare regolarmente e, se necessario, rabboccare il liquido dei freni per portarlo al livello corretto.
 - Ogni due anni sostituire i componenti interni della pompa freno, e cambiare il liquido dei freni.
 - Sostituire i tubi flessibili dei freni ogni quattro anni e se sono fessurati o danneggiati.


Rimozione e installazione delle carenature e dei pannelli

La carenatura ed i pannelli illustrati vanno tolti per eseguire alcuni dei lavori di manutenzione descritti in questo capitolo. Fare riferimento a questa sezione tutte le volte che si deve togliere ed installare una carenatura o un pannello.

HAUB1540

HAU18722


Pannello A e B

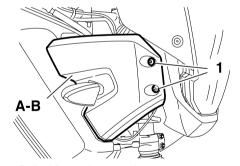

- 1. Bulloni fissaggio pannelli
- A. Pannello destro
- B. Pannello sinistro

Per togliere uno dei pannelli

Togliere i bulloni e poi asportare il pannello nelle zone illustrate nella figura.

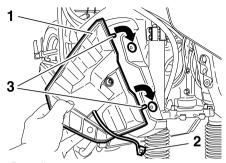


- 1. Pannello
- 2. Connettore indicatore di direzione
- 3. Perno

Per installare il pannello

Posizionare il pannello nella sua posizione originaria e poi installare i bulloni.

Pannello C e D

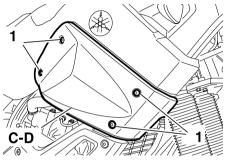

- 1. Bulloni fissaggio pannelli
- C. Pannello destro
- D. Pannello sinistro


Per togliere uno dei pannelli

Togliere i bulloni e poi asportare il pannello nelle zone illustrate nella figura.

Per installare il pannello

Posizionare il pannello nella sua posizione originaria come illustrato nella figura e poi installare i bulloni.

Pannello E e F

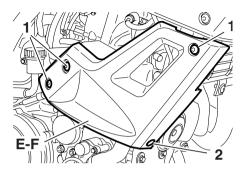

- 1. Bulloni fissaggio pannelli
- 2. Rivetto
- E. Pannello destro
- F. Pannello sinistro


Per togliere uno dei pannelli

- 1. Togliere i bulloni.
- Togliere il fissaggio rapido e poi asportare il pannello nelle zone illustrate nella figura.

Per installare il pannello

- 1. Posizionare il pannello nella sua posizione originaria.
- Installare il fissaggio rapido e i bulloni.


Pannello G

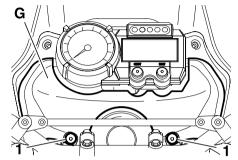

- 1. Bulloni fissaggio pannelli
- G. Pannello

Per togliere il pannello

Togliere i bulloni e poi asportare il pannello nelle zone illustrate nella figura.

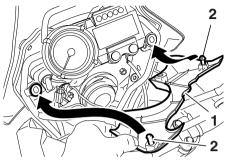

- 1. Pannello
- 2. Perno

Per installare il pannello


Posizionare il pannello nella sua posizione originaria e poi installare i bulloni.

HAU19603

Controllo della candela

La candela è un componente importante del motore ed è facile da controllare. Poichè il calore ed i depositi provocano una lenta erosione della candela, bisogna rimuoverla e controllarla in conformità alla tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Inoltre, lo stato della candela può rivelare le condizioni del motore.

Per togliere la candela

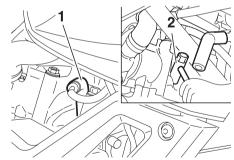

- 1. Cappuccio della candela
- 2. Chiave per candele
 - 1. Togliere il cappuccio candela.

 Togliere la candela come illustrato nella figura, utilizzando la chiave candela contenuta nel kit attrezzi.

Per controllare la candela

 Controllare che l'isolatore di porcellana intorno all'elettrodo centrale della candela sia di colore marroncino chiaro (il colore ideale se il veicolo viene usato normalmente).

NOTA:


Se il colore della candela è nettamente diverso, il motore potrebbe funzionare in maniera anomala. Non tentare di diagnosticare problemi di questo genere. Chiedere invece ad un concessionario Yamaha di controllare il veicolo.

 Verificare che la candela non presenti usura degli elettrodi e eccessivi depositi carboniosi o di altro genere, e sostituirla se necessario.

Candela secondo specifica: CR7E (NGK)

Per installare la candela

 Misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro e, se necessario, regolare la distanza secondo la specifica.

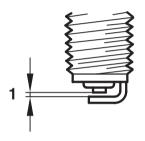

1. Distanza tra gli elettrodi

Distanza tra gli elettrodi: 0,7-0,8 mm (0,028-0,032 in)

- Pulire la superficie della guarnizione della candela e la sua superficie di accoppiamento ed eliminare ogni traccia di sporco dalla filettatura della candela.
- Installare la candela con la chiave candela e poi stringerla alla coppia di serraggio secondo specifica.

6

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

HAUB1560

Coppia di serraggio:

Candela:

12,5 Nm (1,25 m·kgf, 9,0 ft·lbf)

NOTA:

In mancanza di una chiave dinamometrica per installare la candela, per ottenere una coppia di serraggio corretta aggiungere 1/4-1/2 giro al serraggio manuale. Tuttavia provvedere al serraggio secondo specifica della candela al più presto possibile.

4. Installare il cappuccio candela.

Olio motore e elemento filtro olio

Controllare sempre il livello olio motore prima di utilizzare il mezzo. Oltre a questo, si deve cambiare l'olio e sostituire l'elemento filtro olio agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.


Per controllare il livello olio motore

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e mantenerlo diritto.

NOTA:

Accertarsi che il veicolo sia diritto durante il controllo del livello dell'olio. Basta una lieve inclinazione laterale per provocare errori nel controllo.

- Accendere il motore, lasciarlo scaldare per 10-15 minuti e poi spegnerlo.
- Togliere il tappo riempimento olio, pulire l'astina livello olio motore, inserirla nuovamente nel foro (senza avvitarla) e poi estrarla di nuovo per controllare il livello dell'olio.

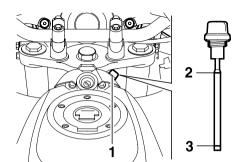

- 1. Tappo riempimento olio motore
- 2. Livello massimo
- 3. Livello minimo

NOTA:

- Il serbatoio olio motore si trova all'interno del telaio.
- Il livello olio motore deve trovarsi tra i riferimenti livello min. e max.

ATTENZIONE:

Non utilizzare il veicolo fino a quando non si è certi che il livello dell'olio motore è sufficiente.

HWA10360


HCA10010

AVVERTENZA


Non togliere mai il tappo del serbatoio dell'olio motore dopo aver utilizzato il mezzo ad alta velocità, in quanto altrimenti l'olio caldo potrebbe sprizzare fuori e provocare danneggiamenti o lesioni. Prima di togliere il tappo del serbatoio dell'olio, lasciare raffreddare a sufficienza l'olio motore.

- Se l'olio motore è al di sotto al riferimento livello min., rabboccare con il tipo di olio consigliato per raggiungere il livello appropriato.
- Installare il tappo riempimento olio.


Per cambiare l'olio motore (con o senza sostituzione dell'elemento filtro olio)

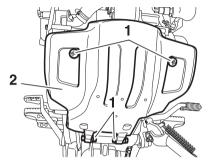

- 1. Viti fissaggio protezione motore
- 2. Protezione motore
 - Accendere il motore, lasciarlo scaldare per diversi minuti e poi spegnerlo.
 - 2. Rimuovere la protezione motore togliendo le viti.
 - Posizionare una coppa dell'olio sotto il motore per raccogliere l'olio esausto.
 - Togliere il tappo bocchettone riempimento olio motore ed il bullone drenaggio per scaricare l'olio dal carter.
 - 5. Togliere il bullone di drenaggio per scaricare l'olio dal serbatoio olio.

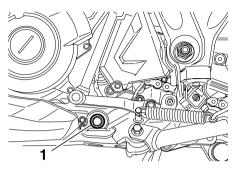

1. Bullone di drenaggio olio motore (carter)

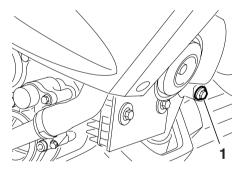

- Bullone di drenaggio olio motore (serbatoio olio)
- Togliere il bullone drenaggio elemento filtro olio per scaricare l'olio dall'elemento filtro olio.


NOTA:

Saltare le fasi 7-9 se non si sostituisce l'elemento filtro olio.

- 7. Togliere il coperchio elemento filtro olio togliendo i bulloni.
- 8. Rimuovere e sostituire l'elemento filtro olio e gli O-ring.
- Installare il coperchio elemento filtro olio installando i bulloni.


NOTA:

Accertarsi che gli O-ring siano alloggiati correttamente nelle loro sedi.

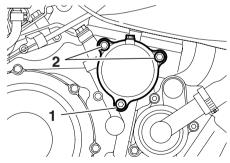

- 1. Bullone drenaggio elemento filtro olio
- Bulloni fissaggio coperchio elemento filtro olio

- Installare il bullone drenaggio dell'elemento filtro olio.
- Stringere i bulloni del coperchio elemento filtro olio e il bullone drenaggio elemento filtro olio alle coppie di serraggio secondo specifica.

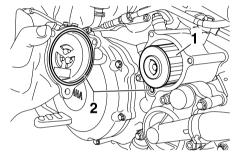

- 1. Elemento filtro olio motore
- 2. O-rings

Coppie di serraggio:

Bullone coperchio elemento filtro olio:

10 Nm (1,0 m·kgf, 7,2 ft·lbf) Bullone drenaggio elemento filtro olio:

10 Nm (1,0 m·kgf, 7,2 ft·lbf)

 Installare i bulloni drenaggio olio e poi stringerli alle rispettive coppie di serraggio secondo specifica.

Coppie di serraggio:

Bullone drenaggio olio (carter): 30 Nm (3,0 m·kgf, 22 ft·lbf) Bullone drenaggio olio (serbatoio olio): 18 Nm (1.8 m·kgf, 12.9 ft·lbf)

 Aggiungere la quantità secondo specifica dell'olio motore consigliato e poi installare e stringere il tappo riempimento olio.

HCAM1060

ATTENZIONE:

Il serbatoio olio motore va riempito in 2 fasi. Prima, riempire il serbatoio olio motore con 1,90 L (2,0 US qt) (1,67 Imp.qt) dell'olio motore consigliato. Poi, avviare il motore, accelerarlo per 5 o 6 volte, spegnerlo, e poi aggiungere l'olio motore residuo.

Olio motore consigliato:

Vedere pagina 8-1.

Quantità di olio:

Senza sostituzione dell'elemento filtro olio:

2,50 L (2,64 US qt) (2,19 Imp.qt) Con sostituzione dell'elemento filtro olio:

2,60 L (2,73 US qt) (2,26 Imp.qt)

NOTA:

Pulire l'olio versatosi su eventuali componenti dopo che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

ATTENZIONE:

 Per prevenire slittamenti della frizione (dato che l'olio motore lubrifica anche la frizione), non miscelare additivi chimici all'olio. Non utilizzare oli con specifica diesel "CD" o oli di qualità superiore a quella specificata. Inoltre non usare oli con etichetta "ENERGY CONSERVING II" (CONSERVANTE ENERGIA II) o superiore.

- Accertarsi che non penetrino corpi estranei nel carter.
- 14. Accendere il motore e lasciarlo girare al minimo per diversi minuti mentre si verifica che non presenti perdite di olio. In caso di perdite di olio, spegnere immediatamente il motore e cercarne le cause.
- Spegnere il motore, controllare il livello dell'olio e correggerlo, se necessario.
- Installare la protezione motore installando le viti.

HCA11620

Liquido refrigerante

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il livello del liquido refrigerante. Inoltre si deve cambiare il liquido refrigerante agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

HAU20252

HAU20070

Per controllare il livello del liquido refrigerante


1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e mantenerlo diritto.

NOTA:

- Si deve controllare il livello del liquido refrigerante con il motore freddo, in quanto il livello varia a seconda della temperatura del motore.
- Accertarsi che il veicolo sia diritto durante il controllo del livello del liquido refrigerante. Basta una lieve inclinazione laterale per provocare errori nel controllo.
- Controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio liquido refrigerante.

NOTA: _

Il livello del liquido refrigerante deve trovarsi tra i riferimenti livello min. e max.

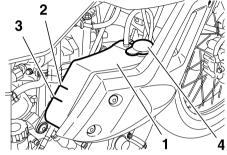

- 1. Serbatoio del liquido refrigerante
- 2. Riferimento del massimo
- 3. Riferimento del minimo
- 4. Tappo del serbatoio
 - Se il livello del liquido refrigerante è all'altezza o al di sotto del riferimento livello min., togliere il pannello E (Vedere pagina 6-7.), togliere il tappo serbatoio, aggiungere liquido refrigerante fino al riferimento livello max. e poi installare il tappo serbatoio ed il pannello.

Capacità del serbatoio del liquido refrigerante:

0,25 L (0,26 US qt) (0,22 Imp.qt)

ATTENZIONE:

per il motore.

 Se non si dispone di liquido refrigerante, utilizzare al suo posto acqua distillata o acqua del rubinetto non calcarea. Non utilizzare acqua calcarea o salata, in quanto sono dannose

- Se si è usata dell'acqua al posto del liquido refrigerante, sostituirla con refrigerante al più presto possibile, altrimenti il sistema di raffreddamento non sarà protetto contro il gelo e la corrosione.
- Se si è aggiunta acqua al liquido refrigerante, far controllare al più presto possibile da un concessionario Yamaha il contenuto di antigelo, altrimenti l'efficacia del liquido refrigerante si riduce.

HCA10471

AVVERTENZA

HWA10380

Non tentare mai di togliere il tappo del radiatore quando il motore è caldo.

NOTA:

- La ventola del radiatore si accende o si spegne automaticamente in funzione della temperatura del liquido refrigerante nel radiatore.
- Se il motore si surriscalda, vedere pagina 3-4 per ulteriori istruzioni.

HAU33030

Cambio del liquido refrigerante

HWA10380

AVVERTENZA

Non tentare mai di togliere il tappo del radiatore quando il motore è caldo.


Il liquido refrigerante van cambiato agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Far eseguire il cambio del liquido refrigerante dal concessionario Yamaha.

HAUB1480


Sostituzione dell'elemento filtrante e pulizia del tubo di ispezione

Sostituire l'elemento filtrante agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Sostituire più spesso l'elemento filtrante, se si utilizza il mezzo su percorsi molto bagnati o polverosi. Inoltre si deve controllare frequentemente il tubetto ispezione cassa filtro e pulirlo, se necessario.

Per sostituire l'elemento filtrante

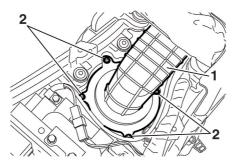

- 1. Cassa filtro aria
- 2. Viti
- 1. Togliere la sella. (Vedere pagina 3-14.)
- 2. Togliere il coperchio cassa filtro togliendo le viti.
- 3. Estrarre l'elemento filtrante.
- 4. Inserire un elemento filtrante nuovo nella cassa filtro come illustrato nella figura.

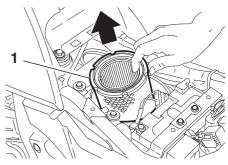


1. Elemento filtrante

HCA10480

ATTENZIONE:


- Verificare che l'elemento del filtro dell'aria sia alloggiato correttamente nella scatola del filtro dell'aria.
- Non si deve mai far funzionare il motore senza l'elemento del filtro dell'aria installato, altrimenti il pistone (i pistoni) e/o il cilindro (i cilindri) potrebbero usurarsi eccessivamente.
- 5. Installare il coperchio cassa filtro installando le viti.
- 6. Installare la sella.

Per pulire il tubetto ispezione cassa filtro

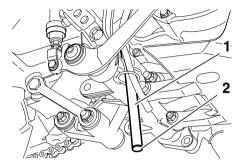

- 1. Tubetto ispezione cassa filtro
- 2. Tappo tubetto ispezione
 - Controllare se il tubo sul lato della cassa filtro contiene depositi di sporco o d'acqua.
 - 2. In presenza di polvere o di acqua, togliere il tubo, pulirlo e poi installarlo nuovamente.

Controllo del regime del minimo

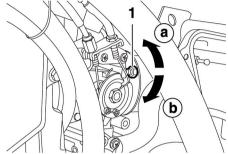

- 1. Vite di regolazione del minimo
- a. Per aumentare il regime del minimo
- b. Per ridurre il regime del minimo


Fare eseguire il controllo e, se necessario, la regolazione del regime del minimo da un concessionario Yamaha agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

Avviare il motore e lasciarlo scaldare per diversi minuti a 1000-2000 giri/min, accelerandolo di tanto in tanto a 4000-5000 giri/min.

Regime del minimo: 1400-1600 giri/min.

HAU21382

Controllo gioco del cavo dell'acceleratore

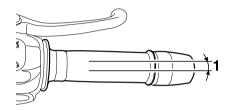

1. Gioco del cavo dell'acceleratore

Il gioco del cavo dell'acceleratore dovrebbe essere di 3,0-5,0 mm (0,12-0,20 in) alla manopola acceleratore. Controllare periodicamente il gioco del cavo dell'acceleratore e, se necessario, farlo regolare da un concessionario Yamaha.

Gioco valvole

Il gioco valvole cambia con l'utilizzo del mezzo, provocando un rapporto scorretto di miscelazione di aria/carburante e/o rumorosità del motore Per impedire che ciò accada, fare regolare il gioco valvole da un concessionario Yamaha agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

HAI 121401

Pneumatici

Per garantire il massimo delle prestazioni, una lunga durata e l'utilizzo in sicurezza del vostro motociclo, prestare attenzione ai seguenti punti che riquardano le ruote prescritte secondo specifica.

Pressione dei pneumatici

Controllare sempre e, se necessario, regolare la pressione dei pneumatici prima di ogni utilizzo.

HWA10500

HAU21640

AVVERTENZA

- Controllare e regolare la pressione dei pneumatici a freddo (ossia quando la temperatura dei pneumatici è uguale alla temperatura ambiente).
- Si deve regolare la pressione dei pneumatici in funzione della velocità di marcia e del peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori omologati per questo modello.

Pressione pneumatici (misurata a pneumatici freddi): Fino a 90 kg (198 lb):

Anteriore:

210 kPa (30 psi) (2,1 kgf/cm²) Posteriore:

230 kPa (33 psi) (2,3 kgf/cm²) **90 kg (198 lb)-massimo:**

Anteriore:

230 kPa (33 psi) (2,3 kgf/cm²) Posteriore:

250 kPa (36 psi) (2,5 kgf/cm²)

Guida fuoristrada:

Anteriore:

200 kPa (29 psi) (2,0 kgf/cm²) Posteriore:

200 kPa (29 psi) (2,0 kgf/cm²)

Guida ad alta velocità:

Anteriore:

210 kPa (30 psi) (2,1 kgf/cm²) Posteriore:

230 kPa (33 psi) (2,3 kgf/cm²)

Carico massimo*:

190 kg (419 lb)

 Peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori

A AVVERTENZA

sequenti precauzioni.


Dato che il carico ha un impatto enorme sulla manovrabilità, la frenata, le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza del vostro motociclo, tenere sempre presenti le

- NON SOVRACCARICARE MAI LA MOTO! L'uso di un motociclo sovraccarico può provocare danneggiamenti dei pneumatici, perdite del controllo o lesioni gravi. Verificare che il peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori non superi il carico massimo specificato per il veicolo.
- Non trasportare oggetti fissati male che possono spostarsi durante la marcia.
- Fissare con cura gli oggetti più pesanti vicino al centro del motociclo e distribuire uniformemente il peso sui due lati del mezzo.
- Regolare la sospensione e la pressione dei pneumatici in fun-

HWA11020 zione del carico.

 Prima di utilizzare il veicolo, controllare sempre la condizione e la pressione dei pneumatici.

Controllo dei pneumatici

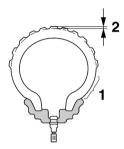

- 1. Fianco del pneumatico
- 2. Profondità del battistrada del pneumatico

Controllare sempre i pneumatici prima di utilizzare il mezzo. Se la profondità del battistrada centrale è scesa al limite specificato, se ci sono dei frammenti di vetro o un chiodo nel pneumatico, o se il fianco è fessurato, far sostituire immediatamente il pneumatico da un concessionario Yamaha.

Profondità minima del battistrada (anteriore e posteriore):

1,6 mm (0,06 in)

NOTA: _

I limiti di profondità del battistrada possono differire da nazione a nazione. Rispettare sempre le disposizioni di legge della nazione d'impiego.

Informazioni sui pneumatici

Questo motociclo è equipaggiato con pneumatici con camera d'aria.

HWA10460

AVVERTENZA

- Il pneumatico anteriore e quello posteriore devono essere della stessa marca e design, altrimenti non si possono garantire le caratteristiche di manovrabilità del veicolo.
- Dopo prove approfondite, la Yamaha Motor Co., Ltd. ha approvato per questo modello soltanto i pneumatici elencati di seguito.

Pneumatico anteriore:

Dimensioni:

90/90-21M/C 54S 90/90-21M/C 54T

Produttore/modello:

METZELER/TOURANCE FRONT MICHELIN/SIRAC

Pneumatico posteriore:

Dimensioni:

130/80-17M/C 65S

130/80-17M/C 65T

Produttore/modello:

METZELER/TOURANCE FRONT MICHELIN/SIRAC A

AVVERTENZA

mezzo.

Fare sostituire i pneumatici eccessivamente consumati da un concessionario Yamaha. Oltre ad essere illegale, l'utilizzo del motociclo con pneumatici eccessivamente usurati riduce la stabilità di guida e può provocare la perdita del controllo del

- Consigliamo di affidare la sostituzione di tutte le parti in relazione alle ruote ed ai freni, compresi i pneumatici, ad un concessionario Yamaha, che possiede le conoscenze tecniche e l'esperienza necessarie.
- Non è raccomandabile rappezzare una camera d'aria bucata.
 Tuttavia, se inevitabile, rappezzare con molta attenzione la camera e sostituirla al più presto con un prodotto di alta qualità.


Ruote a raggi

HAU21940

Per garantire il massimo delle prestazioni, una lunga durata e l'utilizzo in sicurezza del vostro motociclo, prestare attenzione ai seguenti punti che riguardano le ruote prescritte secondo specifica.

- Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che i cerchi delle ruote non presentino cricche, piegature o deformazioni e che i raggi non siano allentati o danneggiati. Se si riscontrano danneggiamenti, fare sostituire la ruota da un concessionario Yamaha. Non tentare di eseguire alcuna seppur piccola riparazione alla ruota. In caso di deformazioni o di cricche, la ruota va sostituita.
- In caso di sostituzione del pneumatico o della ruota, occorre eseguire il bilanciamento della ruota. Lo sbilanciamento della ruota può compromettere le prestazioni e la manovrabilità del mezzo e abbreviare la durata del pneumatico.
- Guidare a velocità moderate dopo il cambio di un pneumatico, per permettere alla superficie del pneumatico di "rodarsi", in modo da poter sviluppare al meglio le proprie caratteristiche.

Regolazione gioco della leva frizione

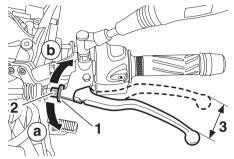

- 1. Controdado
- 2. Bullone di regolazione
- 3. Gioco della leva frizione


Il gioco della leva della frizione dovrebbe essere di 10,0-15,0 mm (0,39-0,59 in) come illustrato nella figura. Controllare periodicamente il gioco della leva della frizione e regolarlo come segue, se necessario.

- Allentare il controdado sulla leva della frizione.
- Per aumentare il gioco della leva della frizione, girare il bullone di regolazione in direzione (a). Per ridurre il gioco della leva della frizione, girare il bullone di regolazione in direzione (b).

HAU22041 NOTA:

Se si riesce ad ottenere il gioco secondo specifica della leva della frizione con il metodo sopra descritto, stringere il controdado e saltare il resto della procedura, altrimenti procedere come segue:

- Girare completamente il bullone di regolazione sulla leva frizione in direzione (a) per allentare il cavo frizione.
- 4. Allentare il controdado sul carter.

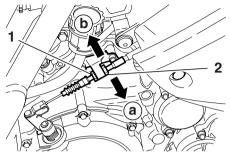

- 1. Controdado
- Dado di regolazione del gioco della leva frizione
 - Per aumentare il gioco della leva della frizione, girare il dado di regolazione in direzione (a). Per ridurre il gioco della leva della frizione, girare il dado di regolazione in direzione (b).
 - 6. Stringere il controdado sulla leva della frizione e sul carter.

HAU22500

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI


HAU22420

Controllo delle pastiglie del freno anteriore e posteriore

HAU22390

Si deve verificare l'usura delle pastiglie del freno anteriore e posteriore agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.


Pastiglie del freno anteriore

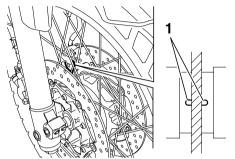

 Scanalatura di indicazione usura pastiglia del freno anteriore

Ciascuna pastiglia del freno anteriore è provvista di una scanalatura di indicazione usura, che consente di verificare l'usura della pastiglia senza dover disassemblare il freno. Per controllare l'usura della pastiglia, controllare la scanalatura di indicazione usura. Se una pastiglia si è usurata al punto che la scanalatura di indicazione usura è quasi scomparsa, fare sostituire in gruppo le pastiglie dei freni da un concessionario Yamaha.

Pastiglie del freno posteriore

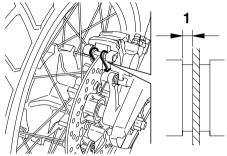


 Spessore della guarnizione pastiglia del freno posteriore

Verificare che ciascuna pastiglia freno posteriore non sia danneggiata e misurare lo spessore della guarnizione. Se una pastiglia freno è danneggiata, o se lo spessore della guarnizione è inferiore a 1,0 mm (0,04 in), fare sostituire in gruppo le pastiglie dei freni da un concessionario Yamaha.

HAU22580


Controllo del livello del liquido freni

Freno anteriore

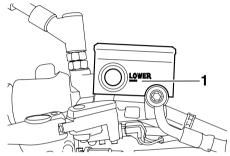

1. Riferimento del minimo del liquido freni

Freno posteriore

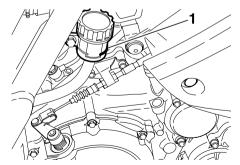

1. Riferimento del minimo del liquido freni

Una quantità insufficiente di liquido freni può lasciar entrare aria nell'impianto frenante, rendendolo inefficiente.

Prima di utilizzare il mezzo, controllare che il livello del liquido freni sia superiore al riferimento del minimo e rabboccare, se necessario. Un livello basso del liquido freni può indicare che le pastiglie freni sono usurate e/o la presenza di perdite nell'impianto frenante. Se il livello del liquido freni è basso, controllare l'usura delle pastiglie freno e verificare che non ci siano perdite nell'impianto frenante.

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Quando si controlla il livello del liquido, assicurarsi che la parte superiore del serbatoio del liquido freni sia in piano.
- Usare soltanto il liquido freni della qualità consigliata, altrimenti le guarnizioni di gomma possono deteriorarsi, causando delle perdite e la diminuzione dell'efficienza della frenata.

Liquido freni consigliato: DOT 4

- Rabboccare con lo stesso tipo di liquido freni. Eventuali miscelazioni possono causare una reazione chimica pericolosa e la diminuzione dell'efficienza della frenata.
- Evitare infiltrazioni d'acqua nel serbatoio del liquido freni durante il rifornimento. L'acqua causa una notevole riduzione del punto di ebollizione del liquido e può provocare l'effetto "vapor lock" (tampone di vapore).
- Il liquido dei freni può corrodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Pulire sempre immediatamente l'eventuale liquido versato.
- Dato che le pastiglie dei freni si usurano, è normale che il livello del liquido freni diminuisca gradualmente. Tuttavia, se il livello scende improvvisamente, far accertare la causa da un concessionario Yamaha.

HAU22730

Sostituzione del liquido freni

Far sostituire il liquido freni da un concessionario Yamaha agli intervalli specificati nella NOTA in fondo alla tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Inoltre far sostituire i paraolii delle pompe freno e delle pinze, come pure i tubi freno agli intervalli elencati qui di seguito, oppure se presentano danneggiamenti o perdite.


- Paraolio: Sostituire ogni due anni.
- Tubi freno: Sostituire ogni quattro anni.

Tensione della catena di trasmissione

Controllare e regolare sempre, se occorre, la tensione della catena di trasmissione prima di utilizzare il mezzo.

HAU22783

Per controllare la tensione della catena

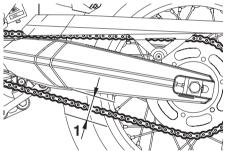

- 1. Tensione della catena
- Posizionare il motociclo sul cavalletto laterale.

NOTA:

Quando si effettua il controllo e la regolazione della tensione della catena, non ci deve essere alcun peso sul motociclo.

- HAU22760
 Mettere la trasmissione in posizione di folle.
 - Fare girare la ruota posteriore spingendo il motociclo per identificare la parte più tesa della catena di trasmissione, e poi misurare la tensione della catena come illustrato nella figura.

Tensione della catena:

50,0-60,0 mm (1,96-2,36 in)

4. Se la tensione della catena non è corretta, regolarla come segue.


NOTA:

Quando si effettua il controllo della tensione della catena, il tendicatena non deve toccare la catena di trasmissione.

HAU34311

Per regolare la tensione della catena

- Allentare il dado perno ruota e il controdado su ciascun lato del forcellone.
- Per tendere la catena di trasmissione, girare il bullone di regolazione su ciascun lato del forcellone in direzione (a). Per allentare la catena di trasmissione, girare il bullone di regolazione su ciascun lato del forcellone in direzione (b), e poi spingere la ruota posteriore in avanti.

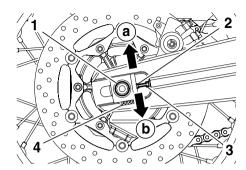

- 1. Perno ruota
- Bullone di regolazione della tensione della catena
- 3. Controdado
- 4. Riferimenti d'allineamento

HCA10570

NOTA:

Utilizzando i riferimenti d'allineamento su ciascun lato del forcellone, accertarsi che entrambi i tendicatena siano nella stessa posizione per un allineamento corretto della ruota.

ATTENZIONE:

Una tensione errata della catena di trasmissione sovraccarica il motore, così come altre parti vitali del motociclo e può provocare lo slittamento o la rottura della catena. Per impedire che ciò avvenga, mantenere la tensione della catena di trasmissione entro i limiti specificati.

 Stringere i controdadi, poi il dado perno ruota alle relative coppie di serraggio secondo specifica.

Coppie di serraggio:

Controdado: 16 Nm (1,6 m·kgf, 11 ft·lbf) Dado perno ruota: 105 Nm (10,5 m·kgf, 75 ft·lbf)

HAU23022

Pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione

Si deve pulire e lubrificare la catena di trasmissione agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione, altrimenti si usura rapidamente, specialmente se si utilizza il mezzo su percorsi bagnati o polverosi. Eseguire la manutenzione della catena di trasmissione come segue.

HCA10581

ATTENZIONE:

Si deve lubrificare la catena di trasmissione dopo il lavaggio del motociclo o l'utilizzo dello stesso nella pioggia.

 Pulire la catena di trasmissione con kerosene ed una spazzola soffice. **ATTENZIONE:**

Per prevenire il danneggiamento degli O-ring, non pulire la catena di trasmissione con macchine di lavaggio a getti di vapore o di acqua ad alta pressione, o con solventi non appropriati.

- 2. Asciugare la catena di trasmissione con un panno.
- 3. Lubrificare a fondo la catena di trasmissione con un lubrificante specifico per catene a O-ring.

HCA11110

ATTENZIONE:

Non usare olio motore o qualsiasi altro lubrificante per la catena di trasmissione, in quanto potrebbero contenere sostanze che danneggiano gli O-ring.

HCA11120

Controllo e lubrificazione dei cavi

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento di tutti i cavi di comando e le loro condizioni, e lubrificare le estremità dei cavi, se necessario. Se un cavo è danneggiato o non si muove agevolmente, farlo controllare o sostituire da un concessionario Yamaha.

Lubrificante consigliato: Olio motore

A

HWA10720

HAU23100

AVVERTENZA


I danneggiamenti della guaina esterna possono influire negativamente sul funzionamento corretto del cavo e farebbero arrugginire il cavo interno. Se il cavo è danneggiato, sostituirlo al più presto possibile per prevenire condizioni di mancata sicurezza.

HAU23111

Controllo e lubrificazione della manopola e del cavo acceleratore

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento della manopola acceleratore. Inoltre, si deve lubrificare il cavo agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

Controllo e lubrificazione delle leve freno e frizione Leva del freno

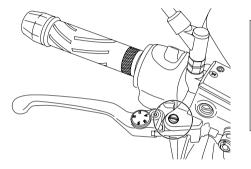

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento delle leve freno e frizione e lubrificare, se necessario, i perni di guida delle leve.

Lubrificanti consigliati:

Leva freno:


HAU23141

Grasso al silicone

Leva frizione:

Grasso a base di sapone di litio (grasso universale)

Leva della frizione

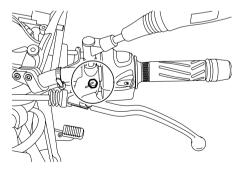


HAU23250

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

HAU23181

Lubrificazione del pedale freno

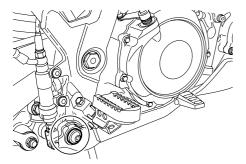


Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento del pedale freno e lubrificare, se necessario, il perno di guida del pedale.

Lubrificante consigliato:

Grasso al silicone

Controllo e lubrificazione del cavalletto laterale

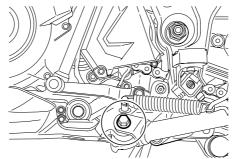

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento del cavalletto laterale, e lubrificare, se necessario, il punto di rotazione del cavalletto laterale e le superfici di contatto metallo/metallo.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

Se il cavalletto laterale non si alza e non si abbassa agevolmente, farlo controllare o riparare da un concessionario Yamaha.


Lubrificante consigliato:

Grasso a base di sapone di litio (grasso universale)

HAU23200

HWA10730

Lubrificazione della sospensione posteriore

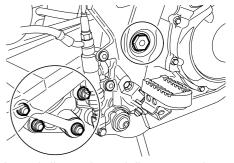

I punti di rotazione della sospensione posteriore vanno lubrificati agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

Lubrificante consigliato:

Grasso a base di sapone di litio

6-27

HAUM1650

Lubrificazione dei perni del forcellone

Si devono lubrificare i perni del forcellone agli intervalli specificati nella tabella di manutenzione e lubrificazione periodica.

Lubrificante consigliato:

Grasso a base di sapone di litio

Controllo della forcella

Le condizioni e il funzionamento della forcella si devono controllare agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione, nel modo seguente.

Per controllare le condizioni

AVVERTENZA

HWA10750


Supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.

Controllare che gli steli della forcella non presentino graffi, danneggiamenti o eccessive perdite di olio.

Per controllare il funzionamento

- 1. Posizionare il mezzo su una superficie piana e mantenerlo diritto.
- Azionando il freno anteriore, premere con forza il manubrio diverse volte verso il basso per verificare se la forcella si comprime e si estende regolarmente.

HAU23271

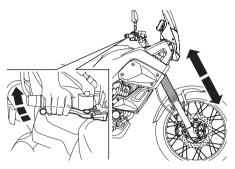

HCA10590

ATTENZIONE:

Se la forcella è danneggiata o non funziona agevolmente, farla controllare o riparare da un concessionario Yamaha.


HALI23290

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

HAU23280

Controllo dello sterzo

I cuscinetti dello sterzo se usurati o allentati, possono essere fonte di pericolo. Pertanto si deve controllare il funzionamento dello sterzo agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione, nel modo seguente.

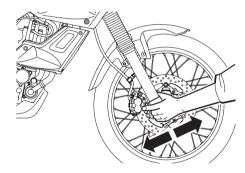

 Posizionare un supporto sotto il motore per alzare da terra la ruota anteriore.

▲ AVVERTENZA

HWA10750

Supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.

 Tenere le estremità inferiori degli steli della forcella e cercare di muoverli in avanti e all'indietro. Se si avverte del gioco, far controllare o riparare lo sterzo da un concessionario Yamaha.

Controllo dei cuscinetti delle ruote

Si devono controllare i cuscinetti della ruota anteriore e posteriore agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Se c'è del gioco nel mozzo della ruota, o se la ruota non gira agevolmente, fare controllare i cuscinetti delle ruote da un concessionario Yamaha.

HAUB1430

Batteria

Questo modello è equipaggiato con una batteria sigillata (MF), esente da manutenzione. Non occorre controllare l'elettrolito o aggiungere acqua distillata.


HCA10620

ATTENZIONE:

Non tentare mai di togliere i sigilli delle celle della batteria, in quanto ciò danneggerebbe la batteria in modo permanente.

Per accedere alla batteria

Togliere la staffa supporto batteria togliendo i bulloni.

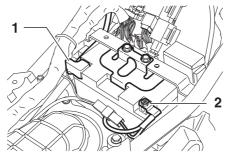

- 1. Terminale positivo batteria
- 2. Terminale negativo batteria

Per caricare la batteria

Fare caricare al più presto possibile la batteria da un concessionario Yamaha se sembra che si sia scaricata. Tenere presente che la batteria tende a scaricarsi più rapidamente se il veicolo è equipaggiato con accessori elettrici optional.

AVVERTENZA

HWA10760

- Il liquido della batteria è velenoso e pericoloso, in quanto contiene acido solforico che provoca ustioni gravi. Evitare qualsiasi contatto con la pelle, gli occhi o gli abiti e proteggere sempre gli occhi quando si lavora vicino alle batterie. In caso di contatto, eseguire i seguenti provvedimenti di PRONTO SOCCORSO.
 - CONTATTO ESTERNO: Sciacquare con molta acqua.
 - CONTATTO INTERNO: Bere grandi quantità di acqua o latte e chiamare immediatamente un medico.
 - OCCHI: Sciacquare con acqua per 15 minuti e ricorrere immediatamente ad un medico.
- Le batterie producono gas idrogeno esplosivo. Pertanto tenere le scintille, le fiamme, le sigarette ecc. lontane dalla batteria e provvedere ad una ventilazione adeguata quando si carica la batteria in ambienti chiusi.

HAUB1490

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

TENERE QUESTA E TUTTE LE BATTERIE FUORI DALLA POR-TATA DEI BAMBINI.

Rimessaggio della batteria

- 1. Se non si intende utilizzare il veicolo per oltre un mese, togliere la batteria dal mezzo, caricarla completamente e poi riporla in un ambiente fresco e asciutto.
- 2. Se la batteria resta inutilizzata per più di due mesi, controllarla almeno una volta al mese e caricarla completamente se è necessario.
- 3. Caricare completamente la batteria prima dell'installazione.
- 4. Dopo l'installazione, verificare che i cavi batteria siano collegati correttamente ai terminali batteria.

ATTENZIONE:


HCA10630

- Tenere la batteria sempre carica. Se si ripone una batteria scarica, si possono provocare danni permanenti alla stessa.
- Per caricare una batteria sigillata (MF), occorre un caricabatteria speciale (a tensione costante). L'utilizzo di un caricabatteria convenzionale danneggerebbe la batteria. Se non si ha la possibilità di utilizzare un caricabatteria per batterie sigillate (MF), farla caricare da un concessionario Yamaha.

Sostituzione dei fusibili



- 1. Fusibile principale
- 2. Fusibile di ricambio

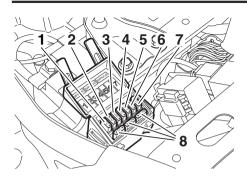

- 1. Fusibile luce di posizione
- 2. Fusibile sistema di segnalazione
- 3. Fusibile faro
- 4. Fusibile accensione
- 5. Fusibile dell'iniezione elettronica
- 6. Fusibile ventola radiatore
- 7. Fusibile di backup
- 8. Fusibili di ricambio

Il fusibile principale e la scatola fusibili si trovano sotto la sella. (Vedere pagina 6-31.)

Se brucia un fusibile, sostituirlo come segue.

- Girare la chiave su "OFF" e spegnere il circuito elettrico in questione.
- Togliere il fusibile bruciato ed installare un fusibile nuovo dell'amperaggio secondo specifica.

Fusibili secondo specifica:

Fusibile principale:

30 A

Fusibile luce di posizione:

10 A

Fusibile sistema di segnalazione:

10 A

Fusibile faro:

20 A

Fusibile accensione:

10 A

Fusibile sistema di iniezione carburante:

10 A

Fusibile ventola radiatore:

7,5 A

Fusibile di backup (per totalizzatore contachilometri, orologio digitale e immobilizzatore):

10 A


ATTENZIONE:

Non utilizzare un fusibile di amperaggio superiore a quello consigliato per evitare di provocare danni estesi all'impianto elettrico ed eventualmente un incendio.


HCA10640

- Girare la chiave su "ON" ed accendere il circuito elettrico in questione per controllare se l'apparecchiatura elettrica funziona.
- Se nuovamente il fusibile brucia subito, fare controllare l'impianto elettrico da un concessionario Yamaha.


Sostituzione di una lampada faro

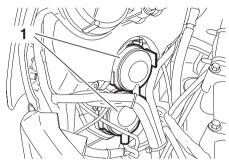

1. Cappuccio coprilampada

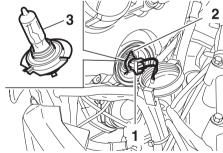

- 1. Connettore faro
- 2. Portalampada faro
- 3. Lampada

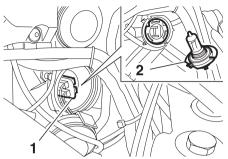

- 1. Portalampada faro
- 2. Lampada

HAUB1580

Questo modello è equipaggiato con lampadine del faro al quarzo. Se una lampada faro brucia, sostituirla come segue:


- Togliere il cappuccio coprilampada e poi scollegare il connettore faro.
- 2. Sganciare il portalampada faro e poi togliere la lampada guasta.

AVVERTENZA

HWA10790

Le lampadine del faro si scaldano molto. Pertanto tenere i prodotti infiammabili lontani dalla lampadina del faro accesa e non toccarla fino a quando non si è raffreddata.

 Posizionare una lampada faro nuova e poi fissarla con il portalampada.

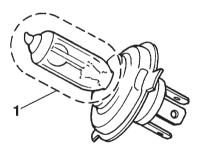

1. Non toccare la parte di vetro della lampada

HCA10650

ATTENZIONE:

Stare attenti a non danneggiare le sequenti parti:

- Lampadina del faro
 - Non toccare la parte di vetro della lampadina del faro, per mantenerla priva di olio, altrimenti si influirebbe negativamente sulla trasparenza del vetro, sulla luminosità e sulla durata della lampadina. Eliminare completamente ogni traccia di sporco e le impronte delle dita sulla lampadina utilizzando un panno inumidito con alcool o diluente.
- Lente del faro
 - · Non attaccare nessun tipo di pellicola colorata o di adesivo sul trasparente del faro.
 - Non utilizzare lampadine del faro di potenza superiore a quella specificata.
- 4. Collegare il connettore faro e poi installare il cappuccio coprilampada.
- 5. Se necessario, fare regolare il fascio luce da un concessionario Yamaha.

HAU24180


Fanalino posteriore/stop

Questo modello è equipaggiato con un fanalino posteriore/dello stop a LED.

Se il fanalino posteriore/dello stop non si accende, farla controllare da un concessionario Yamaha

Sostituzione della lampada indicatore di direzione

HAI 124202

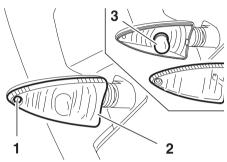

- 1. Vite
- 2. Lente indicatore di direzione
- 3. Lampada indicatore di direzione
 - 1. Togliere la lente indicatore di direzione togliendo la vite.
- 2. Togliere la lampada guasta premendola e girandola in senso antiorario.
- 3. Inserire una lampada nuova nel portalampada con cavetto, premerla e poi girarla in senso orario fino a quando si blocca.
- 4. Installare la lente installando la vite.

HAU42651


MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

HCA11190

ATTENZIONE:

Non stringere eccessivamente la vite, altrimenti il trasparente potrebbe rompersi.


Sostituzione della lampada luce targa

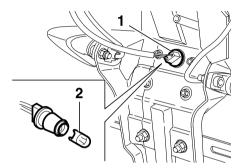

- 1. Portalampada
- 2. Lampada luce targa
 - Togliere il portalampada con cavetto (insieme alla lampada) estraendolo.
 - 2. Togliere la lampada guasta estraendola.
 - 3. Inserire una lampada nuova nel portalampada con cavetto.
 - Installare il portalampada con cavetto (insieme alla lampada) premendolo.

EAUM2200

Sostituzione di una lampada luce di posizione anteriore

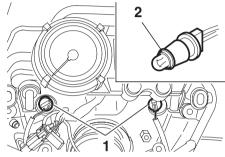

- Portalampada luce di posizione anteriore
 Lampada luce di posizione anteriore
- Questo modello è dotato di due luci di

posizione anteriore. Se una lampada luce di posizione anteriore brucia, sostituirla come segue.

- 1. Togliere il pannello G. (Vedere pagina 6-7.)
- 2. Togliere il portalampada della luce di posizione anteriore (insieme alla lampada) estraendolo.
- 3. Togliere la lampada guasta estraendola.
- 4. Inserire una lampada nuova nel portalampada con cavetto.

- Installare il portalampada della luce di posizione anteriore (insieme alla lampada) premendolo.
- 6. Installare il pannello.

HAU24350

Come supportare il motociclo

Poiché questo modello non dispone di un cavalletto centrale, osservare le seguenti precauzioni quando si rimuovono la ruota anteriore e posteriore o si eseguono altri lavori di manutenzione che richiedono che il motociclo stia diritto.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, controllare che il motociclo sia in una posizione stabile ed in piano. Per una maggiore stabilità, si può mettere una cassa di legno robusta sotto il motore.

Per la manutenzione della ruota anteriore

- Stabilizzare la parte posteriore del motociclo con un cavalletto per motociclo o, se questo non fosse disponibile, mettendo un cric sotto il telaio davanti alla ruota posteriore.
- Sollevare la ruota anteriore da terra utilizzando un cavalletto per motocicli.

Per la manutenzione della ruota posteriore

Sollevare la ruota posteriore da terra con un cavalletto per motociclo o, se questo non fosse disponibile, mettendo un cric sotto ciascun lato del telaio davanti alla ruota posteriore, oppure sotto ciascun lato del forcellone.

Ruota anteriore

HAUB1440


HWA10820

HAU24360

Per togliere la ruota anteriore

AVVERTENZA

- Si consiglia di affidare la manutenzione della ruota ad un concessionario Yamaha.
- Supportare fermamente il motociclo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.

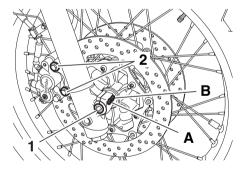

- 1. Perno della ruota anteriore
- 2. Bulloni della pinza freno
- Bullone di fermo del perno della ruota anteriore
- B. Bullone di fermo del perno della ruota anteriore

- 1. Allentare i bulloni di fermo perno ruota anteriore, il perno ruota ed i bulloni pinze freno.
- Alzare la ruota anteriore da terra seguendo la procedura a pagina 6-36.
- 3. Togliere la pinza su ciascun lato togliendo i bulloni.

HCA11050

ATTENZIONE:

Non frenare dopo aver tolto le pinze dei freni, altrimenti le pastiglie si chiuderebbero completamente.

4. Estrarre il perno ruota e poi togliere la ruota. HAUB1470

Per installare la ruota anteriore

- 1. Alzare la ruota tra gli steli forcella.
- 2. Inserire il perno ruota.
- Installare le pinze installando i bulloni.

NOTA:

Verificare che ci sia spazio sufficiente tra le pastiglie freni prima di installare le pinze sui dischi freni.

- 4. Abbassare la ruota anteriore in modo che tocchi il terreno.
- Stringere il perno ruota ed i bulloni pinze freni alle coppie di serraggio secondo specifica.

HCAB0060

ATTENZIONE:

Verificare che il disco freno destro sia posizionato esattamente in mezzo alle pastiglie freni per evitare eventuali resistenze. Picchiettare il lato dello stelo forcella destro per posizionare il disco correttamente.

- Stringere il bullone di fermo perno ruota A e poi il bullone di fermo perno ruota B alla coppia di serraggio secondo specifica.
- Serrare nuovamente il bullone di fermo A alla coppia di serraggio secondo specifica.

Coppie di serraggio:

Perno ruota:

60 Nm (6,0 m·kgf, 44 ft·lbf) Bullone di fermo perno ruota anteriore:

18 Nm (1,8 m·kgf, 13 ft·lbf) Bullone pinza freno:

40 Nm (4,0 m·kgf, 29 ft·lbf)

 Azionare alcune volte il freno anteriore e poi, tenendo premuta la leva freno, spingere con forza il manubrio diverse volte per controllare che la forcella funzioni correttamente.

Ruota posteriore


HAU25080

Per togliere la ruota posteriore


HWA10820

AVVERTENZA

- Si consiglia di affidare la manutenzione della ruota ad un concessionario Yamaha.
- Supportare fermamente il motociclo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.

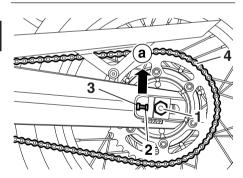

- 1. Dado del perno ruota
- 2. Bullone di regolazione della tensione catena di trasmissione
- 3. Controdado
- 4. Catena di trasmissione

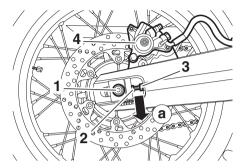

- 1. Perno ruota
- 2. Bullone di regolazione della tensione catena di trasmissione
- 3. Controdado
- 4. Pinza freno
 - 1. Allentare il dado del perno ruota.
 - 2. Alzare la ruota posteriore da terra seguendo la procedura a pagina 6-36.
- 3. Togliere il dado del perno ruota.
- 4. Allentare il controdado su ciascun lato del forcellone.
- Girare completamente i bulloni di regolazione tensione della catena in direzione (a) e spingere la ruota in avanti.
- 6. Togliere la catena di trasmissione dalla corona.

NOTA:

- Se la catena di trasmissione è difficile da togliere, togliere prima il perno ruota, e poi sollevare la ruota verso l'alto quanto basta per togliere la catena di trasmissione dalla corona.
- La catena di trasmissione non si può disassemblare.
- Supportando la staffa della pinza freno, estrarre il perno della ruota e poi togliere la ruota.

HCA11070

ATTENZIONE:

Non frenare dopo aver tolto la ruota insieme al disco freno, altrimenti le pastiglie si chiuderebbero completamente.

6

HAU25870

MANUTENZIONE PERIODICA E PICCOLE RIPARAZIONI

HAUB1450

Per installare la ruota posteriore

1. Installare la ruota ed il supporto pinza freno inserendo il perno ruota dal lato destro.

NOTA:

- Verificare che la tacca nel supporto pinza freno sia posizionata sul fermo sul forcellone.
- Verificare che ci sia spazio sufficiente tra le pastiglie freni prima di installare la ruota.
- Installare la catena di trasmissione sulla corona.
- Installare il dado perno ruota e poi abbassare la ruota posteriore in modo che tocchi il terreno.
- 4. Regolare la tensione della catena. (Vedere pagina 6-24.)
- Azionare alcune volte il freno posteriore e poi stringere il dado perno ruota alla coppia di serraggio secondo specifica.

Coppia di serraggio:

Dado del perno ruota: 105 Nm (10,5 m·kgf, 75 ft·lbf) Ricerca ed eliminazione guasti

Sebbene i motocicli Yamaha subiscano un rigoroso controllo prima della spedizione dalla fabbrica, si possono verificare dei guasti durante il funzionamento. Eventuali problemi nell'impianto di alimentazione del carburante, di compressione o di accensione, per esempio, possono provocare difficoltà all'avviamento o perdite di potenza.

Le tabelle di ricerca ed eliminazione guasti che seguono rappresentano una guida rapida e facile per controllare questi impianti vitali. Tuttavia, se il vostro motociclo dovesse richiedere riparazioni, vi consigliamo di portarlo da un concessionario Yamaha, i cui tecnici esperti sono in possesso dell'attrezzatura, dell'esperienza e delle nozioni necessarie per la corretta riparazione del veicolo.

Usare soltanto ricambi originali Yamaha. Diffidate dalle imitazioni che possono sembrare simili ai ricambi originali Yamaha, ma spesso sono di qualità inferiore, hanno una breve durata, e possono causare riparazioni costose.

Tabelle di ricerca ed eliminazione guasti


Problemi all'avviamento o prestazioni scarse del motore

HWA10840

HAU42130

A AVVERTENZA

Tenere lontane le fiamme libere e non fumare mentre si controlla o si lavora sull'impianto del carburante

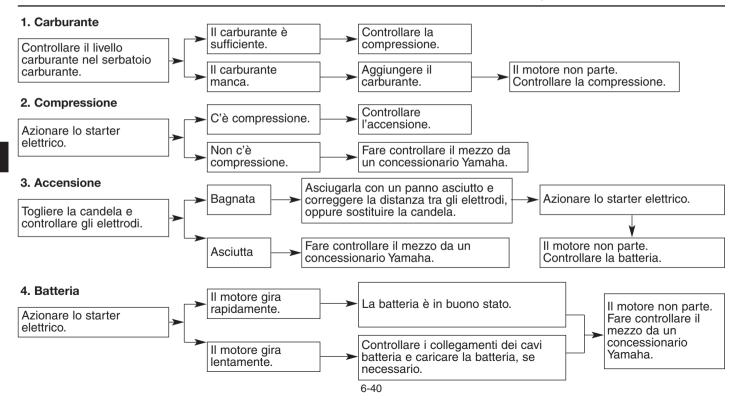


Surriscaldamento del motore

HWA10400

AVVERTENZA

- Non togliere il tappo del radiatore quando il motore e il radiatore sono caldi. Liquido bollente e vapore possono fuoriuscire sotto pressione e provocare lesioni gravi. Ricordarsi di aspettare fino a quando il motore si è raffreddato.
- Dopo aver tolto il bullone di fermo del tappo del radiatore, mettere un panno spesso, come un asciugamano, sul
 tappo del radiatore, e poi girarlo lentamente in senso antiorario fino al fermo, per permettere alla pressione residua di fuoriuscire. Quando cessa il sibilo, premere il tappo mentre lo si gira in senso antiorario, e poi toglierlo.

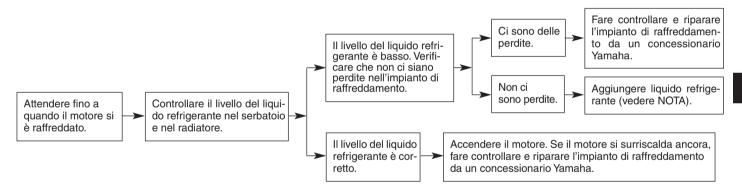

NOTA:

Se non si dispone di liquido refrigerante, in sua vece si può usare provvisoriamente dell'acqua del rubinetto, a patto che la si sostituisca al più presto possibile con il liquido refrigerante consigliato.

HAU26000

Pulizia

Pur rivelando gli aspetti più attraenti della sua tecnologia, la struttura nuda rende il motociclo più vulnerabile. Ruggine e corrosione possono svilupparsi malgrado l'impiego di componenti di alta qualità. Un tubo di scarico arrugginito potrebbe passare inosservato su un'auto, mentre comprometterebbe irrimediabilmente l'estetica di un motociclo. Una pulizia frequente e appropriata non soddisfa soltanto le condizioni di garanzia, bensì mantiene l'estetica del motociclo, ne allunga la durata e ne ottimizza le prestazioni.

Prima di pulire il motociclo

- Coprire l'apertura della marmitta con un sacchetto di plastica dopo che il motore si è raffreddato.
- Accertarsi che tutti i tappi ed i coperchi, i morsetti ed i connettori elettrici, cappuccio candela compreso, siano ben chiusi.
- Eliminare lo sporco difficile da trattare, come l'olio bruciato sul carter, con uno sgrassante ed una spazzola, ma non applicare

mai questi prodotti sui paraolii, sulle guarnizioni, sui pignoni, sulla catena di trasmissione e sui perni delle ruote. Sciacquare sempre lo sporco ed il prodotto sgrassante con acqua.

Pulizia

HCA10770

ATTENZIONE:

- Evitare di usare detergenti per ruote fortemente acidi, specialmente sulle ruote a raggi. Se si utilizzano prodotti del genere sullo sporco particolarmente ostinato, non lasciare il detergente sulla superficie interessata più a lungo di quanto indicato sulle istruzioni per l'uso. Inoltre sciacquare a fondo la superficie con acqua, asciugarla immediatamente e poi applicare uno spray protettivo anticorrosione.
- Metodi di lavaggio errati possono danneggiare il parabrezza, le carenature, i pannelli e le altre parti in plastica. Per pulire la plastica usare soltanto un

- panno pulito o una spugna morbida, con detergente neutro ed acqua.
- Non utilizzare prodotti chimici forti sulle parti in plastica. Accertarsi di non utilizzare panni o spugne che siano stati in contatto con prodotti di pulizia forti o abrasivi, solvente o diluente, carburante (benzina), prodotti per rimuovere o inibire la ruggine, liquido freni, antigelo o liquido della batteria.
- Non utilizzare macchine di lavaggio con getti d'acqua ad alta pressione o di vapore, perché possono provocare infiltrazioni d'acqua e deterioramenti nelle seguenti zone: tenute (dei cuscinetti ruota e del forcellone, forcella e freni), componenti elettrici (morsetti, connettori, strumenti, interruttori e luci), tubi di sfiato e di ventilazione.
- Per i motocicli muniti di parabrezza: Non usare detergenti forti o spugne dure che provo-

cherebbero opacità o graffiature. Alcuni prodotti detergenti per la plastica possono lasciare graffi sul parabrezza. Provare il prodotto su una piccola parte nascosta del parabrezza per accertarsi che non lasci segni. Se il parabrezza è graffiato, usare un preparato lucidante di qualità per plastica dopo il lavaggio.

Dopo l'utilizzo normale

Togliere lo sporco con acqua calda, un detergente neutro ed una spugna soffice e pulita, e poi sciacquare a fondo con acqua pulita. Utilizzare uno spazzolino da denti o uno scovolino per bottiglie per le zone di difficile accesso. Lo sporco difficile da trattare e gli insetti si eliminano più facilmente coprendo la superficie interessata con un panno bagnato qualche minuto prima della pulizia.

Dopo la guida nella pioggia, vicino al mare e su strade su cui è stato sparso del sale

Poiché il sale marino o quello sparso sulle strade in inverno è estremamente corrosivo in combinazione con l'acqua, ogni volta che si è utilizzato il mezzo sotto la pioggia, vicino al mare e su strade su cui è stato sparso del sale procedere come segue.

NOTA: __

Il sale sparso sulle strade in inverno può restarvi fino alla primavera.

 Lavare il motociclo con acqua fredda e con un detergente neutro, dopo che il motore si è raffreddato.

ATTENZIONE:

HCA10790

Non usare acqua calda, in quanto aumenta l'azione corrosiva del sale.

2. Applicare uno spray anticorrosione su tutte le superfici di metallo, comprese quelle cromate e nichelate, per prevenire la corrosione.

Dopo la pulizia

- Asciugare il motociclo con una pelle di camoscio o un panno di tessuto assorbente.
- Asciugare e lubrificare immediatamente la catena di trasmissione per impedire che arrugginisca.
- Lucidare con un prodotto specifico le superfici cromate, d'alluminio o d'acciaio inox, compreso l'impianto di scarico. (con la lucidatura si possono eliminare persino gli scolorimenti provocati dal calore sugli impianti di scarico in acciaio inox).
- Per prevenire la corrosione, consigliamo di applicare uno spray protettivo su tutte le superfici metalliche, comprese quelle cromate e nichelate.
- Utilizzare olio spray come detergente universale per eliminare qualsiasi traccia di sporco residuo.
- Ritoccare i danneggiamenti di lieve entità della vernice provocati dai sassi, ecc.
- Applicare della cera su tutte le superfici verniciate.

8. Lasciare asciugare completamente il motociclo prima di coprirlo o di immagazzinarlo.

HWA10930

AVVERTENZA

- Accertarsi che non ci sia olio o cera sui freni o sui pneumatici.
 Se necessario, pulire i dischi e le guarnizioni dei freni con un detergente per dischi freno o con acetone e lavare i pneumatici con acqua calda ed un detergente neutro.
- Prima di utilizzare il motociclo, provare la sua capacità di frenata ed il comportamento in curva.

HCA10800

ATTENZIONE:

- Applicare con parsimonia olio spray e cera e accertarsi di togliere con un panno il prodotto in eccesso.
- Non applicare mai olio o cera sulle parti in gomma e in plastica, bensì trattarle con prodotti di pulizia specifici.

 Evitare di usare prodotti lucidanti abrasivi, in quanto asportano la vernice.

NOTA: _____

Consultare un concessionario Yamaha per consigli sui prodotti da usare.

HAUM1900

Rimessaggio

A breve termine

Per il rimessaggio, usare sempre un locale fresco e asciutto e, se necessario, proteggere il motociclo dalla polvere con una copertura che lasci traspirare l'aria.

ATTENZIONE:

HCA10810

- Se si rimessa il motociclo in un ambiente scarsamente ventilato, o lo si copre con una tela cerata quando è ancora bagnato, si permette all'acqua ed all'umidità di penetrare e di provocare la formazione di ruggine.
- Per prevenire la corrosione, evitare scantinati umidi, ricoveri d'animali (a causa della presenza d'ammoniaca) e gli ambienti in cui sono immagazzinati prodotti chimici forti.

A lungo termine

Prima di rimessare il motociclo per diversi mesi:

- Seguire tutte le istruzioni nella sezione "Pulizia" del presente capitolo.
- Riempire il serbatoio carburante ed aggiungere un inibitore di ruggine (se disponibile) per prevenire l'ossidazione del serbatoio carburante ed il deterioramento del carburante.
- 3. Eseguire le fasi riportate di seguito per proteggere il cilindro, i segmenti, ecc. dalla corrosione.
 - a. Togliere il cappuccio della candela e la candela.
 - Versare un cucchiaino da tè di olio motore nel foro della candela.
 - c. Installare il cappuccio sulla candela e poi appoggiare la candela sulla testa cilindro in modo che gli elettrodi siano a massa (questo limiterà la formazione di scintille nella fase successiva).
 - d. Avviare il motore diverse volte con lo starter (in questo modo

le pareti del cilindro si ricopriranno d'olio).

e. Togliere il cappuccio dalla candela e poi installare la candela ed il cappuccio della candela.

HWA10950

AVVERTENZA

Per prevenire danneggiamenti o lesioni provocati dalle scintille, accertarsi di aver messo a massa gli elettrodi della candela mentre si fa girare il motore.

- Lubrificare tutti i cavi di comando ed i punti di rotazione di tutte le leve e dei pedali, come pure il cavalletto laterale / il cavalletto centrale.
- 5. Controllare e, se necessario, ripristinare la pressione dei pneumatici e poi sollevare il motociclo in modo che entrambe le ruote non tocchino terra. In alternativa, far girare le ruote di poco ogni mese in modo da prevenire il danneggiamento locale dei pneumatici.

- Coprire le aperture della marmitta con sacchetti di plastica per prevenire la penetrazione di umidità.
- 7. Togliere la batteria e caricarla completamente. Riporla in un locale fresco ed asciutto e caricarla una volta al mese. Non riporre la batteria in un luogo troppo freddo o troppo caldo [meno di 0 °C (30 °F) o più di 30 °C (90 °F)]. Per maggiori informazioni sul rimessaggio della batteria, vedere pagina 6-31.

NOTA:

Eseguire tutte le riparazioni eventualmente necessarie prima di rimessare il motociclo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:

Lunghezza totale:

2246 mm (88,42 in)

Larghezza totale:

864 mm (34,01 in)

Altezza totale:

1477 mm (58,14 in)

Altezza alla sella:

896 mm (35,27 in)

Passo:

1500 mm (59,05 in)

Distanza da terra:

260 mm (10,23 in)

Raggio minimo di sterzata: 1958 mm (77,08 in)

Peso:

Con olio e carburante: 208,5 kg (459 lb)

Motore:

Tipo di motore:

4 tempi, raffreddato a liquido, monoalbero a camme in testa SOHC

Disposizione dei cilindri:

Monocilindro inclinato in avanti

Cilindrata:

660,0 cm³ (40,27 cu.in)

Alesaggio x corsa:

100,0 x 84,0 mm (3,94 x 3,31 in)

Rapporto di compressione:

10.00:1

Sistema di avviamento:

Avviamento elettrico


Sistema di lubrificazione:

A carter secco

Olio motore:

Tipo:

SAE10W30 oppure SAE10W40 oppure SAE15W40 oppure SAE20W40 oppure SAE20W50

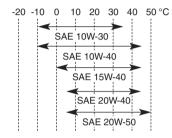

Gradazione dell'olio motore consigliato:

API service tipo SE, SF, SG o superiore Quantità di olio motore:

Senza sostituzione dell'elemento del filtro dell'olio:

2,50 L (2,64 US qt) (2,19 Imp.qt) Con sostituzione dell'elemento del filtro

2,60 L (2,73 US qt) (2,26 Imp.qt) Quantità totale (motore secco):

2,90 L (3,07 US qt) (2,55 Imp.qt)

Impianto di raffreddamento:

dell'olio:

Capacità del radiatore (tutto il circuito compreso):

1,2 L (1,26 US qt) (1,05 Imp.qt) (Radiatore) + 0,5 L (0,52 US qt) (0,44 Imp.qt) (Serbatoio liquido refrigerante) Capacità serbatoio liquido refrigerante (fino al livello massimo):

0,50 L (0,52 US qt) (0,44 Imp.qt)
Dal livello minimo al massimo:
0,30 L (0,32 US qt) (0,26 Imp.qt)

Filtro dell'aria:

Elemento del filtro dell'aria:

In carta

Carburante:

Carburante consigliato:

Soltanto benzina super senza piombo Capacità del serbatoio carburante:

23,0 L (6,07 US gal) (5,06 Imp.gal)

Quantità di riserva carburante:

6,7 L (1,76 US gal) (1,46 Imp.gal)

Iniezione elettronica:

Produttore:

DENSO

Modello:

297500-0390

Candela:

Produttore/modello:

NGK/CR7E

Distanza elettrodi:

0,7-0,8 mm (0,028-0,032 in)

Frizione:

Tipo di frizione:

In bagno d'olio, a dischi multipli

Trasmissione:

Sistema di riduzione primaria: Ingranaggio cilindrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di riduzione primaria: 75/36 (2.083) Sistema di riduzione secondaria: Trasmissione a catena Rapporto di riduzione secondaria: 45/15 (3,00) Tipo di trasmissione: Sempre in presa, a 5 rapporti Comando: Con il piede sinistro Rapporti di riduzione: 30/12 (2,500) 26/16 (1.625) 23/20 (1,150) 4a: 20/22 (0.909) 20/26 (0.769) Parte ciclistica: Tipo di telaio: A diamante Angolo di incidenza: 28° Avancorsa: 113.0 mm (4.44 in) Pneumatico anteriore: Tipo: Con camera d'aria Misura: 90/90-21M/C 54S. 90/90-21M/C 54T

METZELER/TOURANCE FRONT MICHELIN/SIBAC Pneumatico posteriore: Tipo: Con camera d'aria Misura: 130/80-17M/C 65S. 130/80-17M/C 65T Produttore/ modello: METZELER/TOURANCE MICHELIN/SIRAC A Carico: Carico massimo: 190 kg (419 lb) (Peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori) Pressione pneumatici (misurata a pneumatici freddi): Condizione di carico: Up to 90 kg (0-198 lb) Anteriore: 210 kPa (30 psi) (2.1 kgf/cm²) Posteriore: 230 kPa (33 psi) (2.3 kgf/cm²) Condizione di carico: 90-190 kg (198-419 lb) Anteriore: 230 kPa (33 psi) (2,3 kgf/cm²) Posteriore: 250 kPa (36 psi) (2,5 kgf/cm²) Guida fuoristrada: Anteriore: 200 kPa (29 psi) (2,0 kgf/cm²) 8-2

Produttore/modello:

Posteriore:
200 kPa (29 psi) (2,0 kgf/cm²)
Guida ad alta velocità:
Anteriore:
210 kPa (30 psi) (2,1 kgf/cm²)
Posteriore:
230 kPa (33 psi) (2,3 kgf/cm²)
Ruota anteriore:
Tipo:
Ruota a raggi

21 x 1,85 Ruota posteriore:

Dimensioni cerchio:

Tipo:

Ruota a raggi Dimensioni cerchio: 17M/C x MT2.75

Freno anteriore:

Tipo:

Freno a doppio disco

Comando:

Con la mano destra Liquido consigliato:

DOT 4

Freno posteriore:

Tipo:
A disco singolo
Comando:

Con il piede destro Liquido consigliato:

DOT 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sospensione anteriore:

Tipo:

Forcella telescopica

Tipo di molla/ammortizzatore:

Molla a spirale/ammortizzatore idraulico

Escursione ruota:

210 mm (8,26 in)

Sospensione posteriore:

Tipo:

Forcellone oscillante

Tipo di molla/ammortizzatore:

Molla a spirale/ammortizzatore gas/olio, precarica della molla regolabile

Escursione ruota:

200 mm (7,87 in)

Impianto elettrico:

Sistema di accensione:

Accensione a bobina transistorizzata (digitale)

Volano magnete in C.A.

Batteria:

Modello:

GT9B-4

Tensione, capacità:

12 V, 8 Ah

Faro:

Tipo a lampadina: Lampada alogena

Tensione e potenza della lampadina x quantità:

Faro:

12 V, 55 W x 2

Luce ausiliaria:

12 V. 5 W x 2

Lampada biluce fanalino/stop:

LED

Indicatore di direzione anteriore:

12 V, 10 W x 2

Indicatore di direzione posteriore:

12 V, 10 W x 2

Luce pannello strumenti:

LED (retroilluminazione)

Spia del folle:

LED

Spia degli indicatori di direzione:

LED

Spia abbagliante:

LED

Spia della temperatura del liquido

refrigerante: LED

Spia problemi al motore:

LED

Spia del sistema immobilizzatore:

LED

Fusibili:

Fusibile principale:

30 A

Fusibile del faro:

20 A

Fusibile dell'impianto di segnalazione:

10 A

Fusibile dell'accensione:

10 A

Fusibile della luce di posizione:

10 A

Fusibile della ventola del radiatore:

Fusibile dell'iniezione elettronica:

10 A

7 5 A

Fusibile di backup (per totalizzatore contachilometri, orologio e sistema immobilizzatore):

10 A

HAI 126400

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

HAU26351

Numeri di identificazione

Riportare i numeri d'identificazione della chiave, del veicolo e le informazioni dell'etichetta modello qui sotto negli appositi spazi per l'assistenza nell'ordinazione delle parti di ricambio dai concessionari Yamaha, o come riferimento in caso di furto del veicolo.


NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA CHIAVE:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO:

INFORMAZIONI DELL'ETICHETTA
DEL MODELLO:

0	

Numero di identificazione chiave

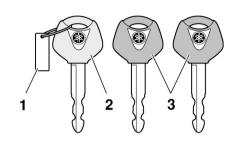


- 1. Numero di identificazione chiave
- 2. Chiave di ricodifica (calotta rossa)
- 3. Chiavi standard (calotta nera)

Il numero di identificazione della chiave è impresso sulla targhetta della chiave.

Riportare questo numero nell'apposito spazio ed usarlo come riferimento per ordinare una chiave nuova.

HAU26381

Numero identificazione veicolo

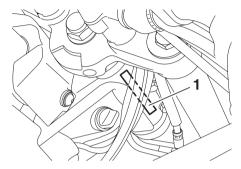

1. Numero identificazione veicolo

Il numero di identificazione del veicolo è impresso sul cannotto dello sterzo. Riportare questo numero nell'apposito spazio.


NOTA:

Il numero di identificazione del veicolo serve ad identificare il motociclo e può venire utilizzato per registrarlo presso le autorità competenti della zona interessata.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

HAU26520

Etichetta modello

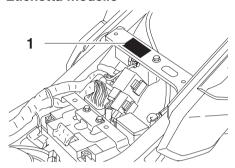

1. Etichetta modello

L'etichetta del modello è applicata al telaio sotto la sella. (Vedere pagina 3-14.) Registrare le informazioni di questa etichetta nell'apposito spazio. Queste informazioni sono necessarie per ordinare i ricambi presso i concessionari Yamaha.

INDICE ANALITICO

A	Chiavi3-1	E
Allarme antifurto (optional)3-8	Comandi e strumentazione2-3	Elemento filtro aria, pulizia del tubo
Ammortizzatore posteriore (gruppo),	Funzioni3-1	di ispezione6-14
regolazione3-16	Come supportare il motociclo6-36	Elemento filtro aria, sostituzione6-14
Attrezzi in dotazione6-1	Commutatore luce	Elemento filtro olio motore6-10
Avviamento del motore5-1	abbagliante/anabbagliante3-9	Elenco dei controlli prima dell'utilizzo4-2
Avvisatore acustico, interruttore3-9	Consigli per ridurre il consumo di	Etichetta del modello9-2
В	carburante5-3	Luchetta dei modello9-2
Batteria6-30	Controlli prima dell'utilizzo4-1	F
Per accedere alla batteria6-30	Elenco dei controlli4-2	Forcella3-15
Per caricare la batteria6-30	Controllo e lubrificazione dei cavi6-25	Controllo6-28
Rimessaggio della batteria6-31	Controllo e lubrificazione del	Regolazione
Bloccasterzo3-2	cavalletto laterale6-27	Fusibili, sostituzione6-31 Funzioni degli strumenti e dei
Blocchetto di accensione/	Controllo e lubrificazione leve del	comandi3-1
bloccasterzo3-2	freno e della frizione6-26	
C	Controllo e lubrificazione manopola	G
Cambi di marcia5-2	e cavo dell'acceleratore6-26	Gioco del cavo dell'acceleratore,
Candela, controllo6-8	Controllo e lubrificazione pedale	controllo6-16
Caratteristiche tecniche8-1	del freno6-27	Gioco della leva della frizione, regolazione6-20
Carburante3-12	Controllo interruttore cavalletto	Gioco valvole6-16
Carburante, consigli per ridurne il	laterale	Gruppo dell'ammortizzatore,
consumo5-3	Convertitore catalitico3-13	regolazione3-16
Catena di trasmissione6-23		
Controllo tensione	Cuscinetti delle ruote, controllo6-29	
Regolazione tensione6-23	D	Impianto di interruzione del circuito
Cavalletto laterale3-17	Descrizione2-1	di accensione3-17 Procedura di controllo del
Controllo e lubrificazione6-27	Comandi e strumentazione2-3	funzionamento3-18
Controllo interruttore3-18	Vista da destra2-2	Indicatore livello carburante3-7
Cavi, controllo e lubrificazione6-25	Vista da sinistra2-1	Informazioni di sicurezza1-1

INDICE ANALITICO

Informazioni per i consumatori9-1 Interruttore arresto motore3-9 Interruttore degli indicatori di direzione	Lampadina della luce targa, sostituzione	Manutenzione periodica e piccole riparazioni
Interruttore di avviamento	Liquido freni	N Numeri di identificazione9- Numero di identificazione della chiave9- Numero di identificazione del veicolo9-
abbagliante/anabbagliante	forcellone	Olio motore e elemento del filtro dell'olio
Lampadina del faro, sostituzione6-33 Lampadina della luce ausiliaria, sostituzione6-35 Lampadina della luce indicatore direzione, sostituzione6-34	M Manopola e cavo dell'acceleratore, controllo e lubrificazione6-26 Manutenzione periodica e lubrificazione6-2	Informazioni sui pneumatici6-1 Pressione gonfiaggio6-1 Pulizia e rimessaggio7- R Regime del minimo, regolazione6-1

INDICE ANALITICO

Registrazione dei numeri di identificazione9-1	Spie di segnalazione e di avvertimento	U
Ricerca ed eliminazione guasti6-39	Spia d'avvertimento della	Utilizzo e punti importanti relativi alla guida5-1
Tabelle ricerca ed eliminazione	temperatura del liquido	
guasti6-40	refrigerante3-4	
Surriscaldamento del motore6-41	Spia d'avvertimento problemi al	
Rimessaggio7-3	motore3-4	
Rodaggio5-3	Spia del folle3-4	
Ruota (anteriore)6-36	Spia di segnalazione del sistema	
Installazione6-37	immobilizzatore3-4	
Smontaggio6-36	Spia indicatore di direzione3-3	
Ruota (posteriore)6-38	Spia luce abbagliante3-4	
Installazione6-39	Sterzo, controllo6-29	
Smontaggio6-38	Strumentazione2-3	
Ruote a raggi6-19	Strumenti (display multifunzione)3-5	
S	Contagiri3-6	
Sella3-14	Indicatore livello carburante3-7	
Sistema immobilizzatore3-1	Modalità contachilometri parziale e	
Sistemi di autodiagnosi3-7	contagiri3-6	
Sospensione posteriore,	Modalità orologio digitale3-7	
lubrificazione 6-27	Sistemi di autodiagnosi3-7	
Spia d'avvertimento della temperatura	Supporto del motociclo6-36	
del liquido refrigerante3-4	Т	
Spia d'avvertimento problemi al	Tabelle di ricerca ed eliminazione	
motore3-4	guasti6-40, 6-41	
Spia del folle3-4	Tachimetro3-6	
Spia di segnalazione del sistema	Tappo del serbatoio del carburante3-11	
immobilizzatore3-4	Tubetto di sfiato serbatoio	
Spia indicatore di direzione3-3	carburante3-13	
Spia luce abbagliante3-4		

